

BG

Ръководство за експлоатация

Преди да започнете работа с машината прочетете внимателно ръководството за експлоатация и се убедете, че го разбираете правилно.

RO

Instrucțiuni de utilizare

Citii cu atenție instrucțiunile de utilizare și asigurați-vă că ați înțeles conținutul înainte de a folosi mașina.

TR


Kullanım kılavuzu

Makineyi kullanmadan önce kullanım kılavuzunu iyice okuyarak içeriğini kavrayınız.

UA

Посібник користувача

Перед користуванням інструментом уважно прочитайте посібник користувача та переконайтесь, що Ви зрозуміли всі вказівки.

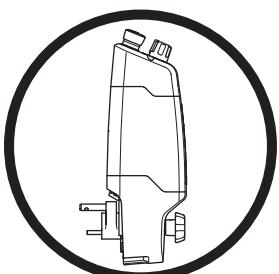AD 10**BG TO TR UA**

ОБЯСНЕНИЕ НА УСЛОВНИТЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Условни обозначения на машината:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Машината може да се окаже опасен инструмент ако се използва неправилно или безгрижно, което може да доведе до сериозно или фатално нараняване на оператора или други лица.



Преди да започнете работа с машината прочетете внимателно ръководството за експлоатация и се убедете, че го разбираете правилно.



Използвайте личната защитна екипировка. Виж указанията в раздел Лична защитна екипировка.



Тази продукт отговаря на изискванията на валидните ЕО директиви.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Силен ток



Обозначения, свързани с околната среда. Символите върху продукта или неговата опаковка показват, че този продукт не може да бъде третиран като домашен отпадък. Той трябва да бъде подаден в съответната рециклираща станция за използване на електрическо и електронно оборудване.



Подавайки този продукт на правилното място, вие спомагате за предотвратяване на потенциалното негативно отражение върху околната среда и хората, което би могло да настъпи иначе в резултат на неправилно изхвърляне на този продукт.

За повече подробна информация относно рециклирането на този продукт се свържете с местната администрация, услугите за битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Останалите символи/лепенки със символи, обозначени или поставени на машината, се отнасят до специфични изисквания по отношение на сертификати за определени пазари.

Обяснение на нивата на предупреждение

Тези предупреждения са степенувани в три нива.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Използва се, ако има риск от сериозно нараняване или смърт за оператора или вреда за заобикалящата среда, ако инструкциите в ръководството не се спазват.

ВНИМАНИЕ!



ВНИМАНИЕ! Използва се, ако има риск от нараняване на оператора или вреда за заобикалящата среда, ако инструкциите в ръководството не се спазват.

ИЗВЕСТИЕ!



ИЗВЕСТИЕ! Използва се, ако има риск повреди в материалите или машината, ако инструкциите в ръководството не се спазват.

СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържание

ОБЯСНЕНИЕ НА УСЛОВНИТЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
Условни обозначения на машината:	2
Обяснение на нивата на предупреждение	2
СЪДЪРЖАНИЕ	
Съдържание	3
ПРЕДСТАВЯНЕ	
Уважаеми потребителю!	4
Характеристики	4
ПРЕДСТАВЯНЕ	
Какво има на машината?	5
ОБОРУДВАНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МАШИНАТА	
Основни принципи	6
МОНТИРАНЕ И НАСТРОЙВАНЕ	
ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
Предпазни средства	8
Основни предпазни мерки по техниката за безопасност	8
Транспорт и съхранение	10
ПОДДРЪЖКА	
Поддръжка	11
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Технически характеристики	12
EO-уверение за съответствие	12

ПРЕДСТАВЯНЕ

Уважаеми потребителю!

Благодарим ви, че избрахте продукт на Husqvarna! Ние се надяваме, че вие ще останате доволни от машината и че тя ще остане ваш верен помощник в продължение на много години. Покупката на един от продуктите ни ви осигурява достъп до професионална помощ при ремонти и обслужване. Ако търговецът на дребно, който ви е продал машината, не е един от оторизираните ни дистрибутори, поискайте от него адреса на най-близкия до вас наш сервис.

Надяваме се, че това ръководство за експлоатация ще ви бъде от голяма полза. Уверете се, че то винаги е поддръжка на работното място. Спазването на инструкциите (за работа, обслужване, поддръжка и т.н.) може значително да подобри срока на експлоатация на машината ви и дори да повиши стойността ѝ при препродажба. Ако решите да продавате машината си, непременно предайте Наръчника на оператора на новия й собственик.

Повече от 300 години инновации

Husqvarna AB е шведска компания с дълга история, простираща се чак до 1689 г., когато крал Карл XI построил фабрика за производство на мускети. По това време вече била положена основата за инженерните умения зад разработката на някои от водещите продукти в света в области като ловни оръжия, колелета, мотоциклети, домашни потреби, шевни машини и продукти за ползване на открито.

Husqvarna е глобалният лидер в производството на продукти за външно ползване за горски работи, поддръжка на паркове, градинарство, както и режещо оборудване и диамантени инструменти за строителството и каменоделството.

Отговорности на потребителя

Отговорност на собственика/работодателя е да подсигури оператора да има достатъчно познание за използването на машината безопасно.

Надзорителите и операторите трябва да са прочели и разбрали ръководство за експлоатация. Те трябва да са запознати с:

- Инструкциите за безопасност на машината.
- Диапазона от приложения и ограничения на машината.
- Как трябва да се използва и поддържа машината.

Националните закони може да регулират използването на тази машина. Открийте какви закони са приложими на мястото, където работите, преди да започнете да използвате машината.

Запазено право на производителя

Цялата информация и всички данни в Инструкцията за експлоатация са били валидни към момента на отпечатването ѝ.

Husqvarna AB непрестанно усъвършенствува своите продукти и поради това си запазва правото да променя примерно оформянето им, външния им вид и др. без предварително уведомление.

Характеристики

Продуктите на Husqvarna се отличават с качества като висока производителност, надеждност, иновативна технология, напредничави технически решения и съобразяване с околната среда.

Някои от тези уникални функции на вашия продукт са описани по-долу.

Автоматично разпознаване на двигателеля на разпробивната машина

Тази функция разпознава кой от двигателите на Husqvarna е свързан и ще оптимизира работата му, без да го претоварва.

Бързо и лесно автоматично захранване

Посоката на подаване, скоростта и мощността на двигателеля могат да се контролират лесно само с една ръчка.

Максималната скорост на захранване, нагоре и надолу, е 3,2 м/мин (стенд Gyro).


Клапан от GORE-TEX®

Клапанът от GORE-TEX® защитава електронните компоненти от конденз и влага.

Лесно сглобяване

Лесно се сглобява върху скоростната кутия на стенда чрез използването на разделител и монтажна планка. Захранващият модул може да бъде монтиран от двете страни на стенда.

ПРЕДСТАВЯНЕ

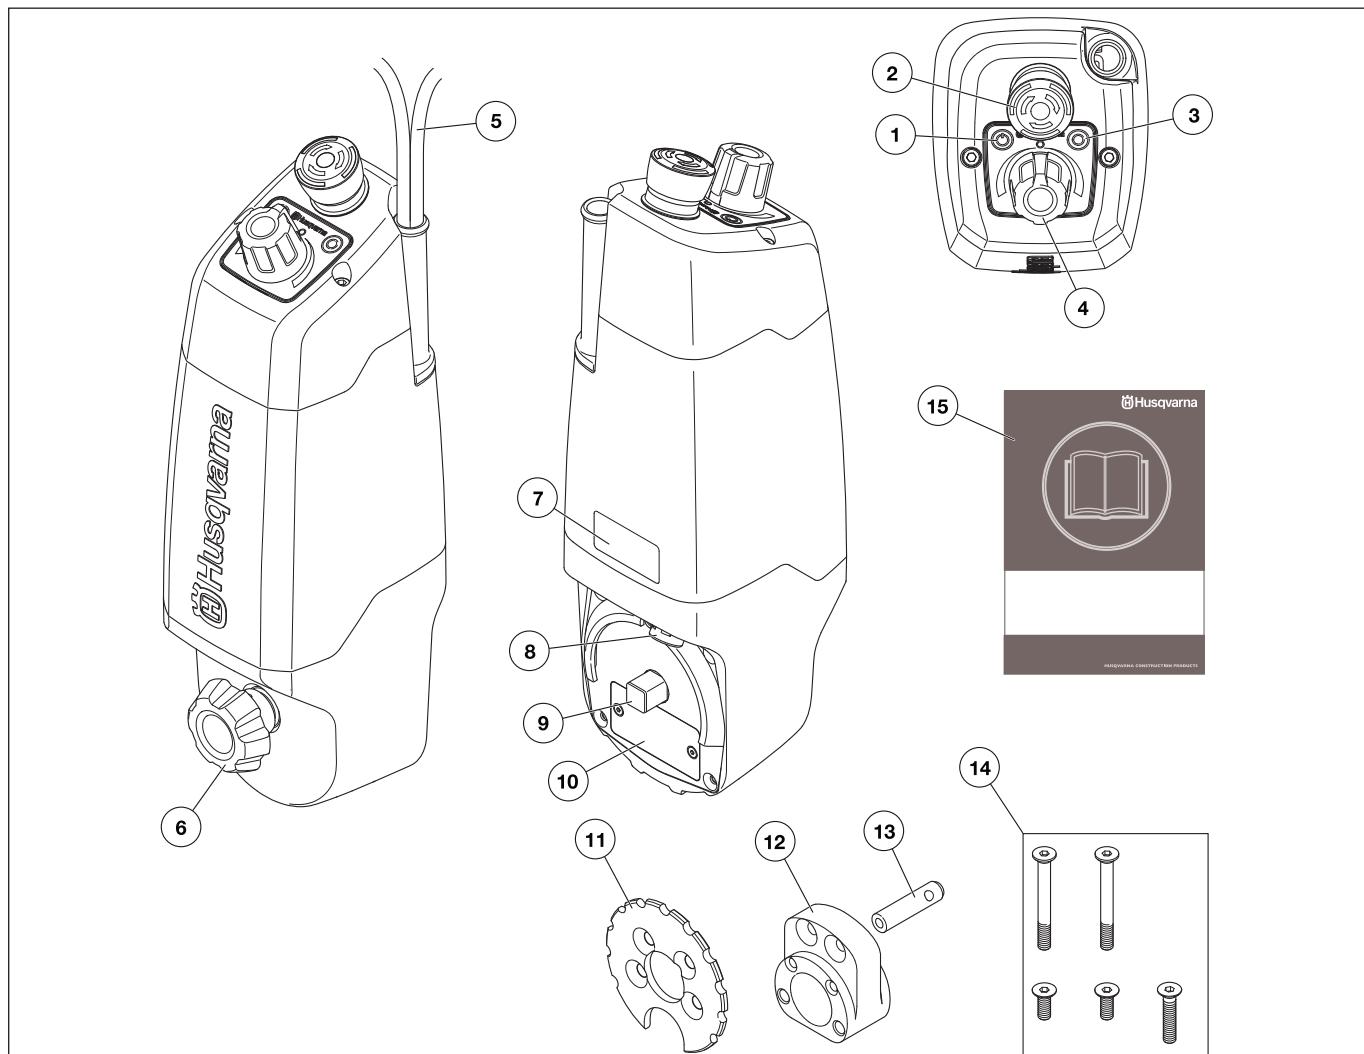

Какво има на машината?

- 1 Бутон за включване (Вкл./Изкл.)
- 2 Аварийна спирачка
- 3 Светодиод (Вкл./Изкл.)
- 4 Потенциометър
- 5 Y-образно разклонен захранващ кабел (основен захранващ кабел и захранващ кабел за двигателя)
- 6 Ръчка, монтиране
- 7 Стикер с предупредителен надпис
- 8 Клапан от GORE-TEX®
- 9 Монтажен вал
- 10 Планка на двигателя
- 11 Монтажна планка
- 12 Разделител
- 13 Шпилка, разделител (за използване с DS 450)
- 14 Винтове
- 15 Ръководство за експлоатация

ОБОРУДВАНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МАШИНАТА

Основни принципи



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никога не използвайте машината с неизправно защитно оборудване. Ако машината ви не издържи на някоя от изброените проверки, следва да се свържете със сервиза си за извършване на ремонт.


В този раздел са описани различните защитни устройства на машината, тяхното действие, както и начинът за извършване на преглед и поддръжка за да се гарантира безопасността при работа.

Бутон за включване (Вкл./Изкл.)

Бутона за включване се използва за стартиране и спиране на захранващия модул.

Проверка на бутона за включване (Вкл./Изкл.)

- Натиснете бутона за включване. Светодиодите светват, показвайки, че захранващият модул работи.

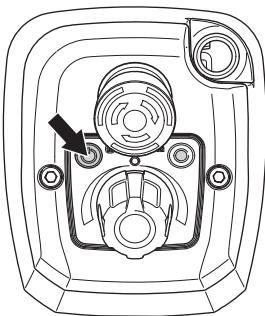

- Натиснете бутона за включване, за да спрете захранващия модул.


Дефектиран бутон за включване трябва да бъде сменен в оторизиран сервис.

Аварийна спирачка

Аварийната спирачка се използва за бързо изключване на захранващия модул и двигателя.

Проверка на аварийната спирачка

- Монтирайте двигателя на разпробивната машина и захранващия модул върху стенда. Вж. инструкциите в раздел „Монтиране и регулиране“.
- Свържете двигателя към захранващия модул.
- Стартирайте захранващия модул и двигателя. Вж. указанията в раздел „Работа“.
- Натиснете аварийната спирачка и проверете дали захранващия модул и двигателя на разпробивната машина са спрели.

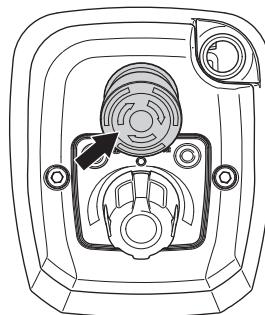

- Освободете бутона на аварийната спирачка (завъртете по часовниковата стрелка).

МОНТИРАНЕ И НАСТРОЙВАНЕ

Монтиране




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Машината трява да бъде изключена, като се извади захранващият кабел от контакта.




ВНИМАНИЕ! Отстранете коляновия лост от корпуса на скоростната кутия, когато захранващият модул се монтира на стенда. Невниманието може да доведе до сериозни телесни повреди.


- Заключете ключалката на корпуса на захранващия модул. Вижте инструкциите в ръководството за експлоатация на конкретния стенд.
- Захранващият модул може да бъде монтиран от двете страни на стенда.
- Сглобете разделителя.

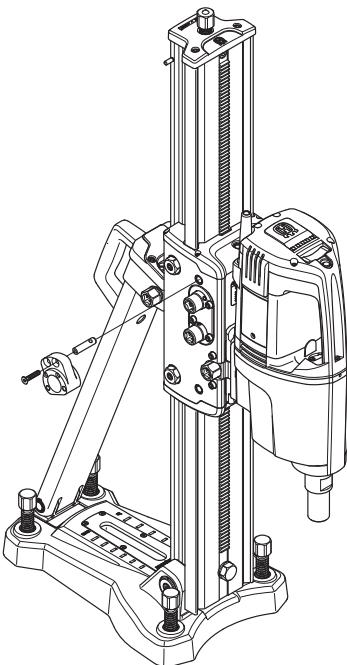


- Сглобете монтажната планка.

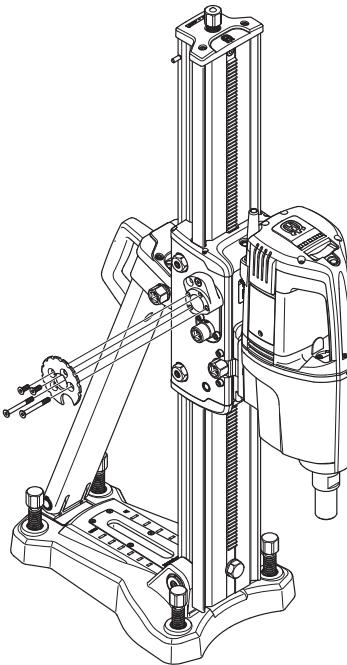

- Изтеглете ръчката за сглобяване и насочете захранващия модул към монтажната планка.

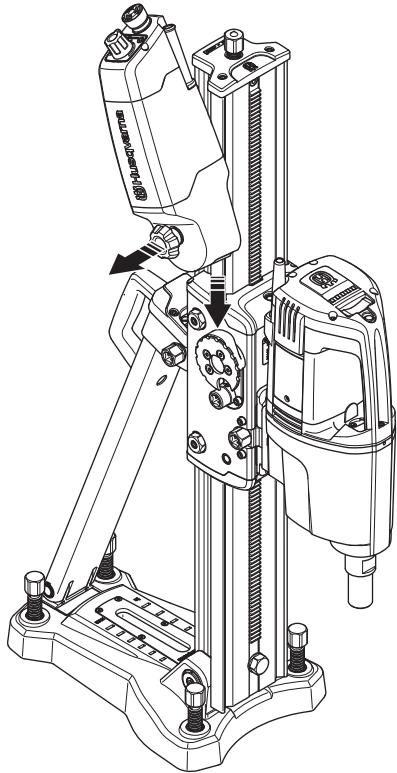

- Отпуснете ръчката и я завъртете, докато захранващият модул застане в правилната позиция. Друг вариант е да се свърже колянов лост от другата страна на корпуса на скоростната кутия, така че модулът да може да се движи нагоре-надолу, докато се постигне правилната му позиция.
- Захранващият модул може да бъде монтиран под всякакъв ъгъл.

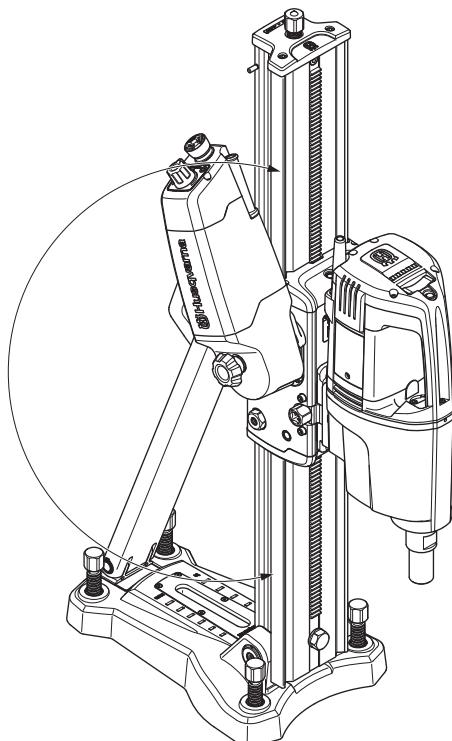

- Свържете двигателя на разпробивната машина към захранващия модул и основния захранващ кабел към контакта.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Предпазни средства

Основни принципи

- Не работете никога с машината, когато нямате възможност да повикате помощ в случай на злополука.

Лична защитна екипировка

При работа с машината трябва винаги да ползвате лична защитна екипировка одобрена от съответното ведомство. Личната защитна екипировка не изключва риск от травми, но намалява сериозността на травмата при злополука. Помолете своя дистрибутор за помощ при избора на подходяща екипировка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Използването на продукти, като резци, дробилки, бормашини, които полират или оформят материал, може да доведе до образуването на прах и изпарения, които биха могли да съдържат опасни химически съединения. Винаги проверявайте какъв е съставът на материала, с който ще работите, и използвайте съответната предпазна маска.

дълготрайното излагане на шум може да доведе до постоянно влошаване на слуха. Така че винаги използвайте одобрена защита на слуха. Бъдете винаги внимателни за предупредителни сигнали или подвижния, когато използвате антифони. Свалайте винаги антифоните незабавно след спиране на двигателя.

Необходимо е винаги да използвате:

- Одобрен шлем
- Антифони
- Одобрени защитни приспособления за очите. Ако използвате маска, следва да използвате и одобрени защитни очила. С одобрени защитни очила се има предвид такави, които отговарят на стандарт АНСИ 387.1 за САЩ или ЕН 166 за страните от ЕС. Маската следва да отговаря на стандарт ЕН 1731.
- Маска за дишане
- Здрави защитни ръкавици с надежден захват.
- Плътно прилягащо здраво и удобно облекло, което предоставя пълна свобода на движенията.
- Ботуши със стоманени бомбета и нехлъзгаща се подметка.

Други предпазни средства



ВНИМАНИЕ! Докато работите с машината, може да се появят искри и да запалят огън. Винаги дръжте подръка противопожарното оборудване.

- Пожарогасител
- Аптеката за първа помощ трябва винаги да е под ръка.

Основни предпазни мерки по техниката за безопасност

Този раздел описва основните препоръки за безопасна работа с машината. Тази информация не може да замени професионалната квалификация и опит на един специалист.

- Преди да започнете работа с машината прочетете внимателно ръководството за експлоатация и се убедете, че го разбирате правилно.
- Тази машина се използва в комбинация с други продукти. Моля, прочетете ръководствата за експлоатация на продуктите внимателно и се уверете, че разбирате инструкциите, преди да използвате машината.
- Не забравяйте, че вие, операторът, сте отговорни за предпазването на хора или тяхно имущество от нещастни случаи или опасности.
- Машината трябва да се поддържа чиста. Значите и стикерите трябва да бъдат напълно четими.

Винаги се осланяйте на здравия смисъл

Невинаги може да се предугади всяка възможна ситуация, която може да се сблъскате. Винаги работете с повишено внимание и се осланяйте на здравия си разум. Ако се окажете в ситуация, в която чувствате неувереност, преустановете работа и се посъветвайте със специалист. Свържете се с вашия дилър, сервизен агент или с опитен потребител на инструмента за рязане. Избягвайте работа, за която смятате, че не сте достатъчно квалифицирани!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Машината може да се окаже опасен инструмент ако се използва неправилно или безгрижно, което може да доведе до сериозно или фатално нараняване на оператора или други лица.

Никога не позволявайте на деца или други хора да използват или обслужват машината, без да са обучени предварително.

Никога не допускайте други да използват машината без да сте се убедили, че те са разбрали съдържанието в инструкциите за експлоатация.

Никога не използвайте машината ако сте уморени, ако сте употребявали алкохол или ако вземате медикаменти, които въздействат на зрението ви, преценката ви или координацията ви.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неразрешени изменения и/или приспособления могат да доведат до сериозно нараняване или смъртни случаи на потребителя или други лица. При никакви обстоятелства не бива да се внесат изменения в първоначалната конструкция на машината без разрешение на производителя.

Никога не променяйте тази машина по начин, който не съответства на оригиналната конструкция, и не я използвайте когато се вижда, че е била променяна от някой друг.

Не работете с неизправна машина. Извършвайте описаните в това ръководство за експлоатация редовни проверки, поддръжка и сервиз. Определени операции по поддръжката и сервиза се извършват единствено от квалифицирани специалисти. Виж указанията в раздел Поддръжка.

Ползвайте само оригинални приспособления.

Безопасност на работната област

- Наблюдавайте околната среда, за да сте сигурни, че нищо няма да попречи на работата ви с машината.
- Не работете при лоши климатични условия. Например при плътна мъгла, силен дъжд, силен вятър, силен студ и т.н. Работата в лошо време е изморителна и може да доведе до възникване на опасни ситуации, например до появата на хлъзгави участъци.
- Никога не започвайте работа с машината, преди да разчистите работния участък и да си намерите позиция на стабилен стоеж.
- Уверете се, че работната зона е достатъчно добре осветена за безопасна работа.
- Уверете се, че няма подведени тръби или свързани електрически кабели в работния материал или в работния участък.

Основни принципи на работа

Функция на потенциометъра

- Машината се движи нагоре и надолу по колоната чрез завъртането на потенциометъра в една или друга посока.
- Ако потенциометърът не е в нулево положение, когато машината бъде включена, тя няма да заработи, докато ръчката му не мине през нулевото положение.
- Установете натоварването чрез завъртане на потенциометъра. Той може да се наглася между 1-20 А за 230V версия и 1-30 А за 110V версия.

Зашитни механизми и саморегулация.

Когато се получи отклонение от нормалната работа, светодиодите че започнат да мигат много често, за да привлекат вниманието на оператора. Това може да се случи например ако температурата на двигателя е прекалено висока или когато двигателят е разпробил работния материал и модулът е спрял захранването.

- Ако мощността на двигателя на разпробивната машина е прекалено висока, захранващият модул преминава в режим на регулиране. В този режим модулът ще спре движението надолу и може да се вдигне леко нагоре, преди да продължи отново надолу.
- Захранващият модул може да чете данните от двигателната защита Elgard™ (двигатели за разпробивни машини Husqvarna). Когато се използва с машини, оборудвани с тази защита, захранващият модул оптимизира работата в зависимост от използванятия двигател, без да го претоварва.

Ако се задейства Elgard™, захранващият модул ще прочете стойността. Тази нова стойност ще отговаря на 100% от обхвата на потенциометъра, което означава, че операторът може да продължи да работи, без да претоварва двигателя. Новата максимална стойност остава, докато не бъде изключен захранващият модул. След това потенциометърът се връща в нормален режим.

- Ако подадената мощност към двигателя на захранващия модул е прекалено голяма и той ще се претовари, избраната чрез потенциометъра стойност ще бъде намалявана на стъпки от по 1A, докато не се стигне гранична стойност. След това модулът ще се самоизключи. Това може да се случи ако например стендът е неправилно регулиран, или при разпробиване с бургия, която е по-голяма от препоръчаната за този модул.
- Когато бургията премине през бетона, захранването се изключва. Когато подаваната мощност е била под определена стойност за определен период от време, захранващият модул автоматично ще спре разпробиването и ще изключи двигателя на разпробивната машина.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ


Стартиране и изключване

Преди да започнете


- Проверете дали машината е сглобена правилно и дали няма следи от повреди.
- Проверете дали потенциометърът е в нулева позиция.

Стартиране

- Натиснете бутона за включване. Светодиодите светват, показвайки, че захранващият модул работи.

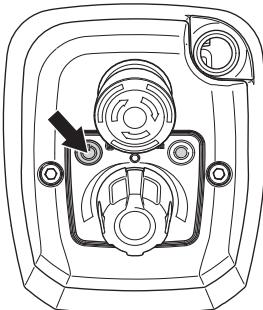

- Старирайте двигателя на разпробивна машина. Вижте инструкциите в ръководството за експлоатация за използвания двигател.
- Завъртете потенциометъра до желаната позиция за започнете работа.

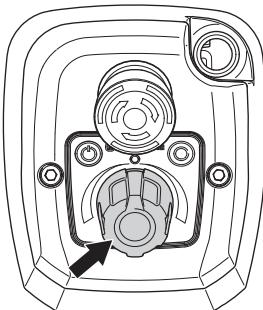

- Ако двигателят на разпробивната машина е оборудван с индикатор за претоварване, той може да послужи като визуално средство за задаване на скоростта на разпробиване.
- За да оптимизирате работата, трябва да оставите машината да работи сама, след като е установена скоростта на разпробиване.

Изключване

- Натиснете бутона за включване, за да спрете захранващия модул.

Транспорт и съхранение

- Обезопасете оборудването по време на транспортиране, за да избегнете повреда и инциденти.
- Съхранявайте оборудването в заключващо се място, така че да бъде извън достъпа на деца или неупълномощени лица.

ПОДДРЪЖКА

Поддръжка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Потребителят трябва да изпълнява само работата по поддръжката и обслужването, описани в този Наръчник на оператора. Покрупните ремонти трябва да се изпълняват от оторизиран сервиз.

Използвайте личната защитна екипировка. Виж указанията в раздел Лична защитна екипировка.

Експлоатационният срок на машината може да бъде намален, а рискът от нещастни случаи увеличен, ако техническото обслужване на машината не се провежда правилно и ако обслужването и/или ремонтните дейности не се изпълняват професионално. Ако имате нужда от още информация, моля, обърнете се към най-близкия сервис.

Основни принципи

- Проверявайте редовно функциите за безопасност на машината. Вижте инструкциите в раздела „Оборудване за безопасна работа с машината“.

Почистване

- Почиствете машината от външната ѝ страна. Почиствайте с парцал или четка.
- Не мийте машината със струи под високо налягане.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики

Волтаж, V	230 (50/60 Hz)
	110 (50/60 Hz)
Изходяща мощност, W	175
Номинален ток, A	
230 V	1
110 V	2
Тегло, кг/лб	3,7/8.2
Макс. диаметър на бургията, мм/инча	450/18
Скорост на разпробиване - макс., м/мин	3,2
Автоматично нагласяна мощност на захранване - регулируема, A	
230 V	1-20
110 V	1-30
Равнище на шума	
Ниво на шума при ухото на работещия, dB(A)	78

Ниво на звуковото налягане съгласно EN 12348. Отчетените данни за нивото на звуковото налягане имат типична статистическа дисперсия (стандартно отклонение) от 1,0 dB(A).

EO-уверение за съответствие

(Валидно само в рамките на Европа)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Швеция, тел.: +46-36-146500, удостоверява с настоящото, че автоматичният контролен и разпробивен модул за разпробивни стендове Husqvarna AD 10 със серийни номера от 2010 г. и последващи години (годината е ясно обозначена върху табелката за модела, следвана от серийния номер) отговаря на изискванията на ДИРЕКТИВАТА НА СЪВЕТА:

- то 17 май 2006 г., "свързани с машини" 2006/42/EC
- от 15 декември 2004 'относно електромагнитна съвместимост" 2004/108/EEC.
- от 12 декември 2006, "свързани с електрическо оборудване" 2006/95/EC.

Използвани са следните стандарти:

EN ISO 12100:2003, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3/A1/A2:2006, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, EN 12348/A1:2009.

Град Gothenburg, 28 април, 2010



Henric Andersson

Вицепрезидент, Началник дискови резачки и строително оборудване

(Оторизиран представител на Husqvarna AB и отговорник за техническата документация.)

EXPLICATIA SIMBOLURILOR

Simboluri pe mașină:

AVERTISMENT! Mașina poate deveni o unealtă periculoasă și poate produce raniri grave sau mortale ale utilizatorului sau a altor persoane, în cazul în care este folosită în mod greșit sau neglijent.

Citii cu atenție instrucțiunile de utilizare și asigurați-vă că ați înțeles conținutul înainte de a folosi mașina.

Purtați echipament individual de protecție. A se vedea instrucțiunile de la paragraful Echipamentul individual de protecție.

Acest produs corespunde normelor prevăzute în indicațiile CE.

AVERTISMENT! Curent ridicat

Marcarea mediului înconjurător.

Simbolurile de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu poate fi aruncat împreună cu deșeurile menajere. Trebuie trimis în schimb la o stație de reciclare corespunzătoare pentru recuperarea echipamentelor electrice și electronice.

Asigurându-vă că aveți grija de acest produs în mod corect, puteți ajuta la neutralizarea impactului negativ potențial asupra mediului înconjurător și asupra persoanelor; în caz contrar, poate duce la gestionarea incorectă a deșeurilor acestui produs.

Pentru informații mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs, contactați autoritatele, serviciul pentru deșeuri menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Simbolurile suplimentare/etichetele de pe mașină se referă la condiții speciale de certificare pentru anumite piese de desfacere.



Explicația nivelurilor de avertizare

Avertismentele sunt împărțite pe trei niveluri.

AVERTISMENT!



AVERTISMENT! Se utilizează dacă există pericolul de vătămare corporală gravă sau deces pentru operator sau pericolul de deteriorare a mediului înconjurător în cazul în care nu se respectă instrucțiunile din manual.

ATENȚIE!



ATENȚIE! Se utilizează dacă există pericol de vătămare corporală a operatorului sau pericolul de deteriorare a mediului înconjurător în cazul în care nu se respectă instrucțiunile din manual.

AVERTISMENT!



AVERTISMENT! Se utilizează dacă există pericolul de deteriorare a materialelor sau a utilajului în cazul în care nu se respectă instrucțiunile din manual.

CUPRINS

Conținut

EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Simboluri pe mașină:	13
Explicația nivelurilor de avertizare	13

CUPRINS

Conținut	14
----------------	----

PREZENTARE

Stimate client!	15
Funcții	15

PREZENTARE

Care sunt elementele componente ale utilajului?	16
---	----

ECHIPAMENTUL DE PROTECȚIE AL UTILAJULUI

Generalități	17
--------------------	----

ASAMBLAREA ȘI REGLAJELE

UTILIZAREA

Echipamentul de protecție	19
Măsuri generale de protecția muncii	19
Transport și depozitare	20

ÎNTREȚINERE

Întreținere	21
-------------------	----

DATE TEHNICE

Date tehnice	22
Declaratie de conformitate EC	22

PREZENTARE

Stimate client!

Vă mulțumim că ați ales produsele Husqvarna!

Sperăm să fiți mulțumit de mașina dumneavoastră și că aceasta vă va însoții un timp îndelungat. Achiziționarea unuia dintre produsele noastre vă oferă acces la ajutorul profesional referitor la lucrări de reparații și service. Dacă vânzătorul cu amănuntul care vă vine aparține nu este unul dintre distribuitorii noștri autorizați, întrebați-l adresa celui mai apropiat atelier de service.

Sperăm ca acest manual de utilizare să vă fie foarte util. Asigurați-vă că acest manual este întotdeauna la indemâna la locul de muncă. Prin a urma conținutul acestuia (folosire, service, întreținere etc) veți putea prelungi considerabil viața de lucru a mașinii, cât și valoarea ei la revânzare. În cazul în care vindeți mașina, aveți grijă să dați noului proprietar manualul de utilizare.

Peste 300 de ani de inovații

Husqvarna AB este o companie suedeză bazată pe o tradiție care datează încă din 1689, când regele suedez Carol XI a ordonat construirea unei fabrici pentru producția de muschete. În acele vremuri, existau deja fundamentele aptitudinilor tehnice aflate la baza dezvoltării unora dintre produsele de talie mondială din domeniu cum ar fi armele de vânătoare, bicicletele, motocicletele, aparatura casnică, mașinile de cusut și produsele de exterior.

Husqvarna este liderul global în produsele electrice de utilizare în exterior pentru exploatarea pădurilor, întreținerea parcurilor și îngrijirea peluzelor și a grădinilor, precum și al echipamentelor de tăiere și al uneltelor diamantate pentru industriile de construcții și prelucrare a pietrei.

Responsabilitatea utilizatorului

Proprietarul/angajatorul este responsabil să se asigure că operatorul deține cunoștințe suficiente despre operarea în siguranță a utilajului. Supervisorii și operatorii trebuie să citească și să înțeleagă Manualul de utilizare. Trebuie să cunoască detaliat:

- Instrucțiunile de siguranță ale utilajului.
- Gama de aplicații și limitările utilajului.
- Modul în care trebuie folosit și întreținut utilajul.

Legislația națională poate reglementa utilizarea acestui dispozitiv. Aflați ce legislație este în vigoare în locul în care lucrați înainte de a utiliza dispozitivul.

Claузă de rezervare a producătorului

Toate informațiile cuprinse în Manualul utilizatorului erau corecte în momentul imprimării acestuia.

Husqvarna AB lucrează în mod continuu pentru dezvoltarea produselor sale și de aceea își rezervă dreptul de a modifica produsele în ceea ce privește printre altele forma și înfățișarea, fără obligația de a comunica aceasta în prealabil.

Functii

Valorile cum ar fi înalta performanță, fiabilitatea, tehnologia inovatoare, soluțiile tehnice avansate și considerentele de mediu diferențiază produsele Husqvarna.

Mai jos sunt descrise unele dintre funcțiile unice ale produselor.

Detectarea automată a mașinii de găurit

Funcția poate detecta care dintre mașinile de găurit Husqvarna a fost conectată și va optimiza lucrarea în funcție de mașina de găurit utilizată, fără a o supraîncărca.

Alimentare automată simplă și rapidă

Direcția, viteza și puterea de alimentare a motorului pot fi controlate cu ușurință doar cu un singur buton.

Viteza max. de alimentare atât în sus, cât și în jos este de 3,2 m/min. (stand giroscopic).


Supapa GORE-TEX®

Supapa GORE-TEX® protejează componentele electronice împotriva condensului și a umedelui.

Asamblare simplă

Ușor de asamblat pe cutia de viteze a standului cu ajutorul distanțierului și a uneltei de montare rapidă. Unitatea de alimentare poate fi asamblată pe ambele părți ale suportului.

PREZENTARE

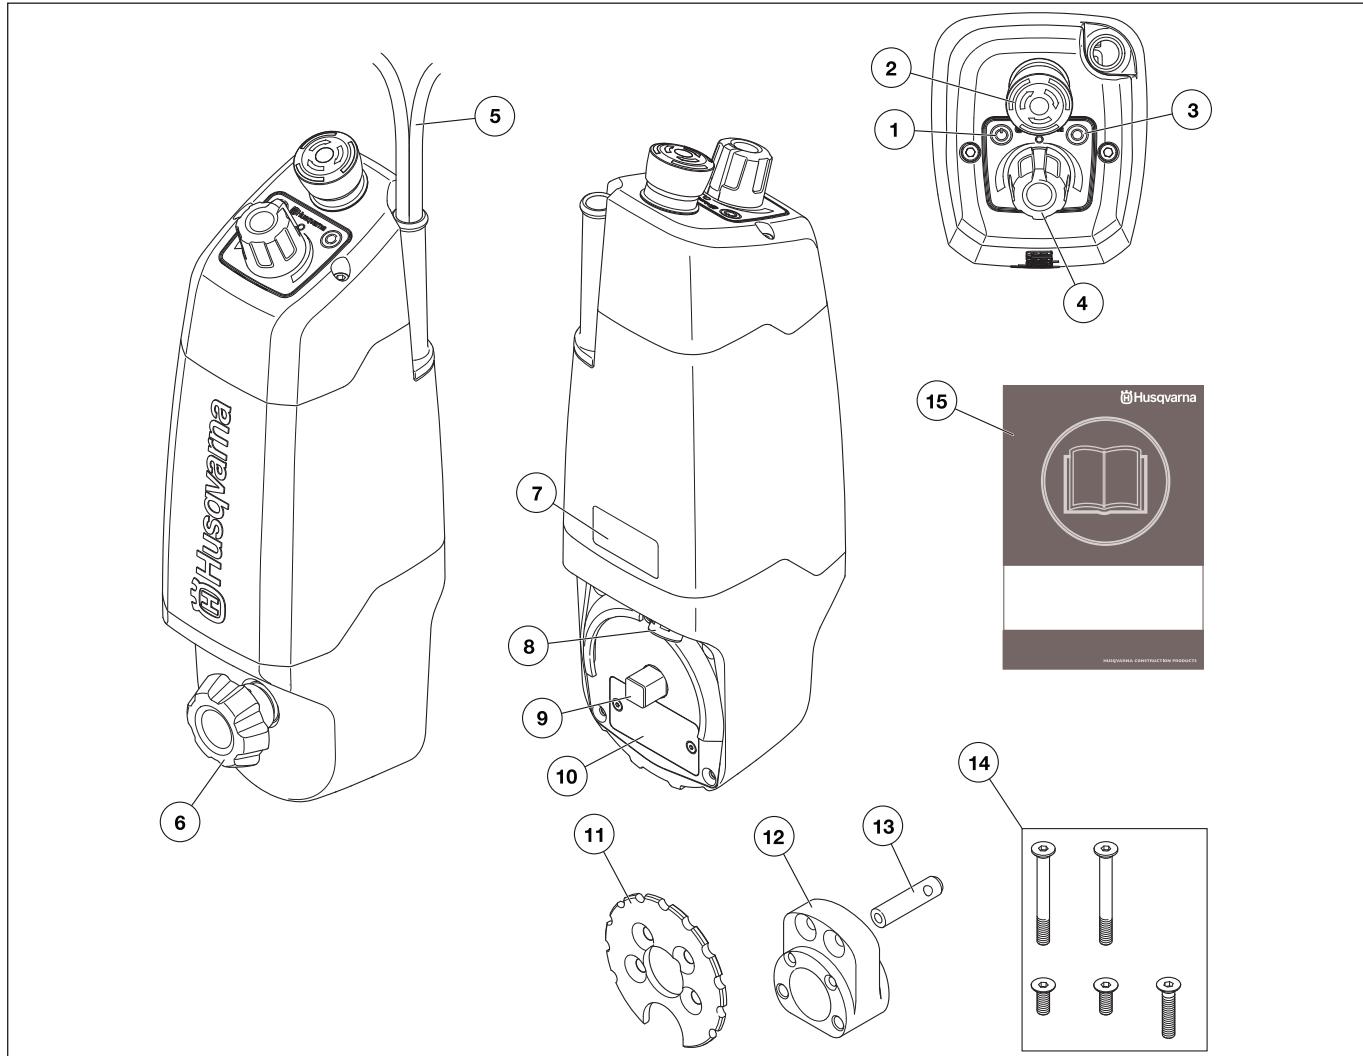

Care sunt elementele componente ale utilajului?

- | | |
|--|--|
| 1 Buton de alimentare (Pornire/Oprire) | 8 Supapa GORE-TEX® |
| 2 Oprire de urgență | 9 Arbore al ansamblului |
| 3 LED (Pornire/Oprire) | 10 Plăcuță indicatoare a dispozitivului |
| 4 Potențiometru | 11 Unealtă de montare rapidă |
| 5 Cablu de alimentare în formă de Y (cablul de alimentare de intrare și cablu de alimentare pentru mașina de găurit) | 12 Distanțier |
| 6 Buton, asamblare | 13 Bolț, distanțier (pentru a fi utilizat cu DS 450) |
| 7 Etichetă de avertizare | 14 Șuruburi |
| | 15 Instrucțiuni de utilizare |

ECHIPAMENTUL DE PROTECȚIE AL UTILAJULUI

Generalități



AVERTISMENT! Nu folosiți niciodată o mașină cu dispozitive de siguranță defecte. Dacă utilajul nu trece oricare dintre următoarele verificări, contactați agentul de service pentru reparații.


În acest capitol se explică diferențele detaliilor de siguranță ale mașinii, care este rolul lor, precum și controlul și întreținerea ce trebuie executate pentru a vă asigura că acestea funcționează.

Buton de alimentare (Pornire/Oprire)

Butonul întrerupătorului trebuie să fie utilizat pentru a porni și pentru a opri unitatea de alimentare.

Verificarea butonului de alimentare (Pornire/Oprire)

- Apăsați butonul de alimentare. LED-ul se aprinde, indicând faptul că unitatea de alimentare funcționează.

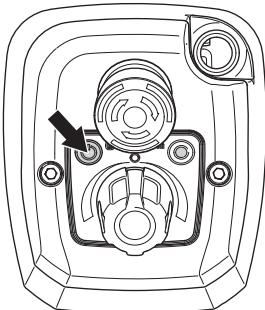

- Apăsați butonul întrerupătorului pentru a opri unitatea de alimentare.


Un buton de alimentare defect trebuie să fie înlocuit la un atelier de service autorizat.

Oprire de urgență

Oprirea de urgență este utilizată pentru a opri rapid unitatea de alimentare și mașina de găurit.

Testarea opririi de urgență


- Asamblați mașina de găurit și unitatea de alimentare pe stand. Consultați instrucțiunile din capitolul „Asamblarea și reglările”.
- Conectați mașina de găurit la unitatea de alimentare.
- Porniți unitatea de alimentare și mașina de găurit. Consultați instrucțiunile din capitolul „Funcționarea”.
- Apăsați oprirea de urgență și verificați dacă unitatea de alimentare și mașina de găurit se opresc.

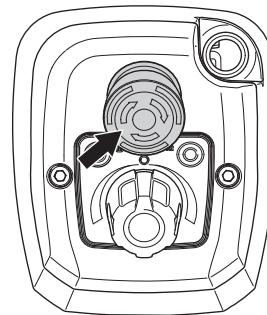


- Decuplați butonul opririi de urgență (rotiți în sensul acelor de ceasornic).

ASAMBLAREA ȘI REGLAJELE


Montaj

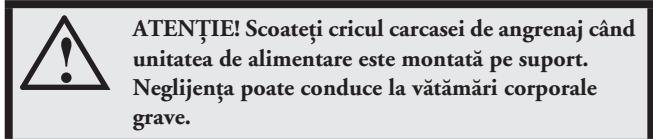


- Blocăți dispozitivul de blocare al carcasei unității de alimentare. Pentru întrebări legate de stand, consultați instrucțiunile din manualul operatorului.
- Unitatea de alimentare poate fi asamblată pe ambele părți ale suportului.
- Montați distanțierul.

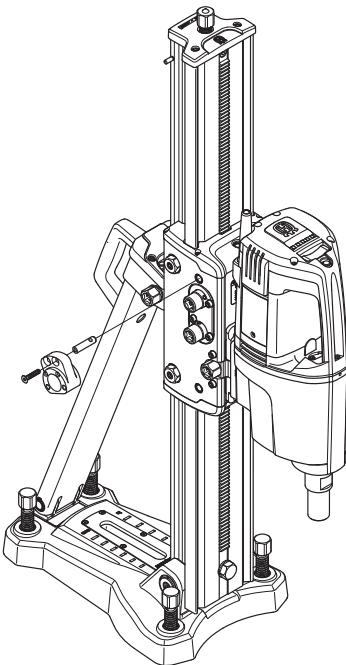


- Asamblați unealta de montare rapidă.

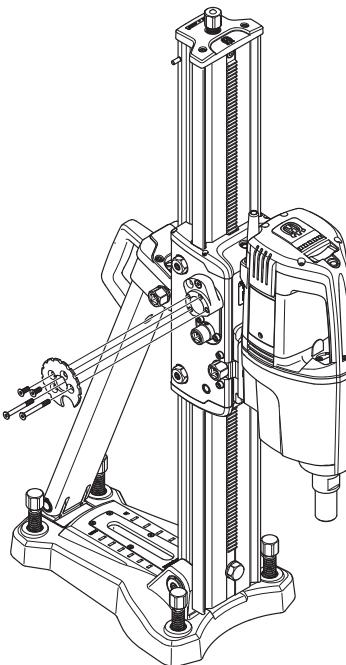

- Pentru asamblare, trageți butonul și ghidați unitatea de alimentare peste unealta de montare rapidă.

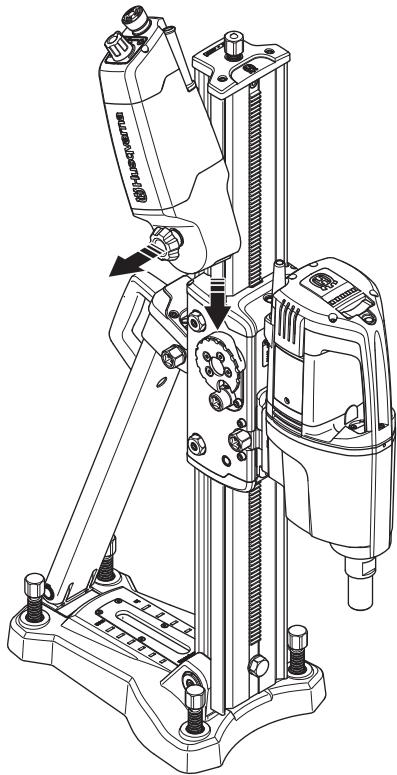

- Eliberați butonul și rotiți-l până la poziționarea corectă a unității de alimentare. Alternativ, poate fi conectat un cric pe partea cealaltă a carcasei angrenajului, astfel încât unitatea să poată fi ridicată și coborâtă până la obținerea poziției corecte.
- Unitatea de alimentare poate fi asamblată din orice unghi.

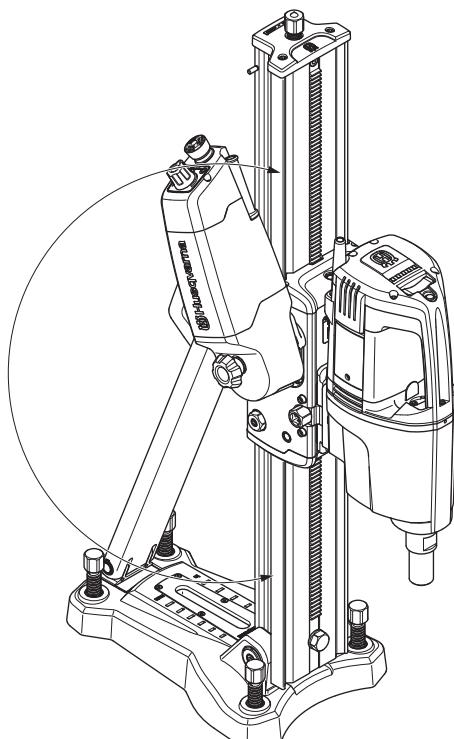

- Conectați mașina de găurit la unitatea de alimentare și cablul de alimentare de intrare la priză.

UTILIZAREA

Echipamentul de protecție

Generalități

- Nu folosiți niciodată mașina dacă nu puteți cere ajutorul cuiva în caz de accident.

Echipament personal de protecția muncii

La orice folosire a mașinii trebuie folosit un echipament de protecție personal omologat. Echipamentul de protecție personal nu elimină riscul de rănire dar reduce efectul unei râneri în cazul unui accident. Cereți ajutor la magazinul de vânzare pentru alegerea echipamentului.



AVERTISMENT! Utilizarea produselor, cum ar fi freze, polizoare, burghie care sablează sau formează materialul, poate genera praf și vapoare ce pot conține substanțe chimice periculoase. Verificați natura materialului pe care intenționați să îl procesați și utilizați o mască de respirație corespunzătoare.

Expunere îndelungată la zgomot poate duce la defecte de auz definitive. De aceea folosiți întotdeauna protecția auzului omologată. Fiți întotdeauna atenți la semnale de alarmă sau strigăte atunci când folosiți protecția auzului. Îndepărtați întotdeauna protecția auzului imediat ce ați oprit motorul.

Folosiți întotdeauna:

- Cască de protecție omologată
- Protecția auzului
- Dispozitive omologate de protecție a ochilor. Dacă se folosește o mască de protecție trebuie să se folosească și ochelari de protecție omologați. Ochelari de protecție omologați înseamnă aceia care îndeplinesc standardul ANSI Z87.1 pentru SUA sau EN 166 pentru țările Pieții Comune. Mască de protecție trebuie să corespundă standardului EN 1731.
- Mască de protecție
- Mănuși de protecție rezistente, care asigură priză bună.
- Haine potrivite, rezistente și confortabile, care nu îngrădesc libertatea în mișcare.
- Cizme cu bombeu de oțel și talpă cu aderență bună.

Alte echipamente de protecție



ATENȚIE! Se pot genera scânteie care pot provoca un incendiu atunci când lucrăți cu utilajul. Păstrați în permanență echipamentele de stins incendiile la îndemână.

- Stingător de incendiu
- Trusa de prim ajutor trebuie să fie întotdeauna la îndemână.

Măsuri generale de protecția muncii

Această secțiune descrie instrucțiunile de siguranță fundamentale pentru utilizarea echipamentului. Aceste informații nu trebuie să înlocuiască niciodată aptitudinile profesionale și experiența.

- Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și asigurați-vă că ați înțeles conținutul înainte de a folosi mașina.
- Acest dispozitiv este utilizat împreună cu alte produse. Citiți cu atenție manualul de produse furnizat și asigurați-vă că înțelegeți instrucțiunile înainte de a utiliza dispozitivul.
- Rețineți că este responsabilitatea dvs., ca operator, să nu expuneți alte persoane sau proprietatea acestora la accidente sau pericole.
- Utilajul trebuie păstrat în stare de curățenie. Indicatoarele și autocolantele trebuie să fie complet lizibile.

Procedați permanent conform raționamentului de bun simț

Nu este posibil să prezentăm toate situațiile imaginabile cu care vă puteți confrunta. Lucrați întotdeauna cu atenție și luați decizii de bun simț. Dacă vă aflați într-o situație în care vă simțiți nesigur, oprîți-vă și solicitați asistență expertă. Contactați distribuitorul, agentul de service sau un utilizator de freze electrice experimentat. Nu începeți nicio activitate asupra căreia vă simțiți nesigur.



AVERTISMENT! Mașina poate deveni o unealtă periculoasă și poate produce raniri grave sau mortale ale utilizatorului sau a altor persoane, în cazul în care este folosită în mod greșit sau neglijent.

Nu permiteți copiilor sau altor persoane neinstruite în operarea utilajului să îl utilizeze sau să îl depaneze.

Nu lăsați niciodată o altă persoană să folosească mașina înainte de a vă asigura că conținutul din instrucțiunile de folosire sunt înțelese.

Nu utilizați niciodată aparatul în cazurile în care sunteți obosit, ați consumat băuturi alcoolice sau dacă vă tratați cu medicamente care vă pot afecta vederea, judecata sau coordonarea mișcărilor.



AVERTISMENT! Modificările și/sau accesorioile neaprobată pot duce la râni grave sau la moartea utilizatorului sau a altor persoane. Orice modificare a construcției originale a mașinii este interzisă fără aprobarea fabricantului.

Niciodată nu modificați aparatul în aşa fel încât să nu mai corespundă design-ului original și nu-l utilizați dacă există suspiciunea că a fost modificat de către altcineva.

Nu folosiți niciodată o mașină defectă. Efectuați operațiile regulate de verificare, întreținere și service descrise în acest manual. Unele operații de întreținere și service trebuie făcute de specialiști cu experiență și calificații. A se vedea instrucțiunile de la paragraful Întreținere.

Folosiți întotdeauna piese de schimb originale.

UTILIZAREA

Siguranța zonei de lucru

- Fiți atenți la mediul înconjurător pentru a vă asigura că nu există factori care ar putea influența controlul asupra utilajului.
- Evitați folosirea în vreme proastă. Ca de exemplu ceață deasă, ploaie puternică, vânt tare, frig excesiv, etc. Lucrul pe vreme rea este obosit și poate duce la apariția de situații periculoase cum ar fi suprafetele alunecoase.
- Nu începeți să lucrați cu motofierastrăul până când locul de muncă nu a fost eliberat și nu v-ați asigurat stabilitatea picioarelor.
- Asigurați o iluminare corespunzătoare pentru a asigura un loc de muncă sigur.
- Asigurați-vă că în zona de lucru nu există țevi sau cabluri electrice care intră în piesa de lucru.

Reguli principale de lucru

Funcționarea potențiometrului

- Unitatea este alimentată în sus și în jos de-a lungul coloanei prin rotirea potențiometrului într-o direcție sau în celalătă direcție.
- Dacă potențiometrul nu este în poziția zero când unitatea este pornită, alimentarea nu va începe până când butonul nu trece de poziția zero.
- Stabilii sarcina rotind potențiometrul. Aceasta este reglabilă între 1 - 20 A pentru modelul de 230 V și între 1 - 30 A pentru modelul de 110 V.

Mecanisme de protecție și autoreglare

Când are loc o deviere de la funcționarea normală, LED-ul va începe să clipească intermitent foarte des pentru a atrage atenția operatorului. Acest lucru se poate întâmpla dacă, de ex., temperatura motorului este prea mare, dacă apare suprasarcină sau dacă mașina de găurit a trecut prin piesa de lucru și unitatea oprește alimentarea.

- Dacă puterea la mașina de găurit este prea mare, unitatea intră în modul de reglare. În acest mod, unitatea va opri alimentarea în jos și este posibil să existe un mic recul înainte ca aceasta să continue alimentarea în jos.
- Unitatea de alimentare poate avea valori de pe dispozitivul de protecție al motorului Elgard™ (mașini de găurit Husqvarna). Când este utilizată împreună cu dispozitive dotate cu acest dispozitiv de protecție al motorului, unitatea de alimentare optimizează munca în funcție de mașina de găurit utilizată, fără a o supraîncărca.

Dacă motorul Elgard™ decuplează, unitatea de alimentare va cíti valoarea. Această valoare nouă va corespunde cu 100% de pe potențiometru, ceea ce înseamnă că operatorul poate continua să lucreze fără o supraîncărca motorul. Noua valoare max. se păstrează până când unitatea de alimentare este oprită. Apoi, potențiometrul revine la modul normal.

- Dacă puterea la motorul unității de alimentare este prea mare, iar motorul este pe punctul de a deveni supraîncărcat, valoarea aleasă de pe potențiometru va fi coborâtă cu câteva pași de 1 A până când se atinge o valoare limită. Atunci, unitatea se va opri singură. Aceasta se poate întâmpla, dacă, de ex., standul este reglat slab sau dacă în timpul găuririi cu un burghiu, acesta este mai mare decât cel recomandat pentru unitate.
- Când burghiu intră prin beton, puterea se reduce. Când puterea este sub o anumită valoare pentru o anumită perioadă de timp, unitatea va opri automat alimentarea în jos și va opri mașina de găurit.


Pornire și oprire

Înainte de a începe


- Verificați dacă dispozitivul este asamblat corect și dacă nu prezintă semne de avarie.
- Verificați dacă potențiometrul este în poziția zero.

Pornirea

- Apăsați butonul de alimentare. LED-ul se aprinde, indicând faptul că unitatea de alimentare funcționează.

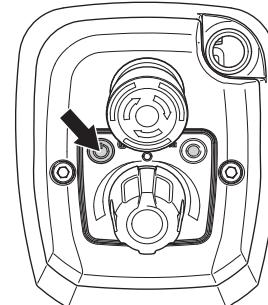

- Porniți mașina de găurit. Urmați instrucțiunile din manualul operatorului pentru mașina de găurit utilizată.
- Rotiți potențiometrul în poziția dorită pentru a porni alimentarea.

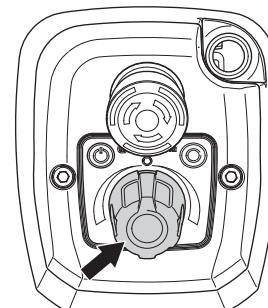

- Dacă mașina de găurit este dotată cu un indicator de supraîncărcare, acesta poate fi utilizat ca ajutor vizual pentru a stabili viteza corectă de alimentare.
- Pentru a optimiza utilizarea, trebuie să lăsați dispozitivul să funcționeze singur după obținerea vitezei potrivite de alimentare.

Oprire

- Apăsați butonul întrerupătorului pentru a opri unitatea de alimentare.

Transport și depozitare

- Fixați echipamentul în timpul transportului, pentru a evita deteriorarea și accidentele.
- Depozitați echipamentul într-o zonă blocabilă, unde nu pot ajunge copiii și persoanele neautorizate.

Întreținere



AVERTISMENT! Utilizatorul poate efectua doar acele lucrări de întreținere și service care sunt descrise în acest manual de utilizare. Intervenții mai cuprinzătoare trebuie efectuate de un atelier de service autorizat.

Purtați echipament individual de protecție. A se vedea instrucțiunile de la paragraful Echipamentul individual de protecție.

Durata de folosire a mașinii se poate scurta iar riscul de răniri poate crește dacă întreținerea mașinii nu se efectuează în mod corect și dacă service și/sau reparații nu se efectuează într-un mod profesional. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, contactați atelierul service cel mai apropiat.

Generalități

- Verificați regulat funcțiile de siguranță ale dispozitivului. Consultați instrucțiunile din secțiunea „Echipamentul de siguranță al dispozitivului”.

Curățarea

- Curățați mașina în exterior. Curățați cu o cârpă sau cu o perie.
- Nu utilizați un spălător cu presiune ridicată pentru a curăța dispozitivul.

DATE TEHNICE

Date tehnice

Tensiune nominală, V	230 (50/60 Hz)
	110 (50/60 Hz)
Putere nominală, W	175
Curent nominal, A	
230 V	1
110 V	2
Greutate, kg/lbs	3,7/8.2
Diametru max. al burghiu lui, mm/inchi	450/18
Viteză de alimentare - max., m/min.	3,2
Putere de alimentare automată - reglabilă, A	
230 V	1-20
110 V	1-30
Nivele de zgomot	
Nivelul de presiune a sunetului la urechea operatorului, dB(A)	78

Nivelul de presiune a zgomotului conform EN 12348. Datele raportate pentru nivelul de presiune a zgomotului includ o dispersie statistică tipică (deviere standard) de 1,0 dB (A).

Declaratie de conformitate EC

(Valabil doar în Europa)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suedia, tel: +46-31-146500, declară în continuare că mașina de găurit și controlul automat pentru standul pentru mașina de găurit **Husqvarna AD 10**, cu serile din anul 2010 și ulterioare (anul este clar specificat textual pe plăcuța de identificare, inclusiv seria ulterioară) este conform cerințelor DIRECTIVEI CONSILIULUI:

- din 17 mai 2006 „referitoare la aparat” **2006/42/EC**
- - **2004/108/EEC** din 15 decembrie 2004, cu privire la compatibilitatea electromagnetică
- din 12 decembrie 2006 „referitoare la echipamentul electric” **2006/95/CE**.

Au fost aplicate următoarele standarde:

EN ISO 12100:2003, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3/A1/A2:2006, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, EN 12348/A1:2009.

Gothenburg 28 aprilie 2010



Henric Andersson

Vicepreședinte, Directorul departamentului Power Cutters and Construction Equipment
(Reprezentant autorizat pentru Husqvarna AB și responsabil cu documentația tehnică.)

SEMBOLLERİN AÇIKLANMASI

Makinenin üzerindeki semboller:

UYARI! Yanlış veya dikkatsizce kullanıldığından bu makine, kullanan veya başkaları açısından ciddi veya ölümçü yaralanmalara yol açabilecek tehlikeli bir araç haline gelebilir.

Makineyi kullanmadan önce kullanım kılavuzunu iyice okuyarak içeriğini kavrayınız.

Kişisel koruyucu araçlar kullanınız. Kişisel koruyucu araçlar bölümünə bakınız.

Bu ürün geçerli CE direktiflerine uygundur.

UYARI! Yüksek akım

Çevreyle ilgili işaretler. Ürün veya ambalajı üzerinde bulunan semboller, bu ürünün evsel atık olarak değerlendirilemeyeceğini belirtir. Bunun yerine, elektriksel ve elektronik ekipman kurtarma için uygun bir geri dönüşüm istasyonuna gönderilmelidir.

Bu ürüne doğru önemin verilmesini sağlayarak, çevreye ve insanlara olabilecek potansiyel negatif etkisini önlemeye yardımcı olabilirsiniz, aksi takdirde bu ürünün yanlış atık yönetimi olması durumunda negatif etkiler olabilir.

Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için belediye size, mahalli atık hizmetinize veya ürünü satın aldığınız mağazaya danışın.

Makina üzerindeki diğer semboller/etiketler kimi pazarlarda onay almak için gerekli özel koşullarla ilgilidir.



Uyarı düzeylerinin açıklaması

Uyarılar üç düzeye ayrılır.

UYARI!



UYARI! Kılavuzdaki talimatlara uyulmadığında operatör için ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi varsa veya etrafın zarar görmesi tehlikesi varsa kullanılır.

DİKKAT!



DİKKAT! Kılavuzdaki talimatlara uyulmadığında operatörün yaralanması tehlikesi veya etrafın zarar görmesi tehlikesi varsa kullanılır.

NOT!

NOT! Kılavuzdaki talimatlara uyulmadığında malzemelerin veya makinelerin zarar görmesi tehlikesi varsa kullanılır.

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

SEMBOLLERİN AÇIKLANMASI

Makinenin üzerindeki semboller:	23
Uyarı düzeylerinin açıklaması	23

İÇİNDEKİLER

İçindekiler	24
-------------------	----

SUNUM

Değerli Müşterimiz,	25
Özellikler	25

SUNUM

Makinede ne nedir?	26
--------------------------	----

MAKİNEİN GÜVENLİK EKİPMANLARI

Genel	27
-------------	----

MONTAJ VE AYAR

ÇALIŞTIRMA

Koruyucu ekipman	29
Genel güvenlik açıklamaları	29
Taşıma ve saklama	30

BAKIM

Bakım	31
-------------	----

TEKNİK BİLGİLER

Teknik bilgiler	32
Uygunluk konusunda AB deklarasyonu	32

Değerli Müşterimiz,

Bir Husqvarna ürünü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz!

Dileğimiz, ürünümüzden memnun kalmanız ve uzun yıllar kullanmanızdır. Ürünlerimizden birini satın almanız tamirler ve servisler ile birlikte profesyonel yardıma ulaşmanız sağlar. Makinenizi satan kişi yetkili bayilerimizden biri değilse, ondan en yakın servis atölyesinin adresini isteyin.

Bu operatör kılavuzunu faydalı bulacağınızı umuyoruz. Kılavuzun işyerinde her zaman el altında bulunmasını sağlayın. 'İçinde önerilenleri (kullanım, servis, bakım, vs.) yerine getirerek makinenizin ömrünü uzatabilir ve elden düşme satış değerini artırabilirsiniz.' Bir gün makinenizi satarsanız, yeni sahibine kullanım kılavuzunu da vermeyi ihmal etmeyin.'

300 yılı aşan yenilik

Husqvarna AB gelenekleri, İsveç Kralı Charles XI misket tüfeği üretimi için bir fabrika kurulması emrinin verdiği 1689 tarihine kadar geri giden bir İsveç şirketidir. Avcılık silahları, bisikletler, motosikletler, ev aletleri, dikiş makineler ve dış mekan ürünler gibi alanlarda dünyanın onde gelen ürünlerinden bazlarının geliştirilmesinin ardından mühendislik becerilerinin temelleri o zamanlar atılmıştır.

Husqvarna ormancılık, park bakımı ve çimen ve bahçe bakımı için dış mekanda kullanılan güç tahraklı ürünlerin yanında inşaat ve taş işleme endüstrileri için kesme ekipmanları ve elmas aletleri konusunda da bir global liderdir.

Kullanıcının sorumluluğu

Operatörün makinenin güvenle nasıl kullanacağına ilişkin yeterli bilgiye sahip olmasını sağlamak ürünün sahibinin/işverenin sorumluluğundadır. Amirler ve operatörler Kullanım Kılavuzunu okumalı ve anlamalıdır. Aşağıdaki hususları bilmelidirler:

- Makinenin güvenlik talimatları.
- Makinenin uygulama alanları ve sınırlılıkları.
- Makinenin kullanımı ve bakımı.

Ulusal mevzuatta, bu makinenin kullanılmasına ilişkin yasalar bulunabilir. Bu makineyi kullanmaya başlamadan önce çalışığınız yerde geçerli mevzuatı öğrenin.

Üreticinin şartları

Kullanım Kılavuzu'ndaki tüm bilgi ve veriler, Kullanım Kılavuzu baskıya gönderildiği dönemde geçerlidir.

Husqvarna AB ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye çalışmaktadır, bu yüzden ürünlerin biçim ve görünüşleri konusunda önceden haber vermemeksiz deşiklik yapma hakkımız saklıdır.

Özellikler

Yüksek performans, güvenilirlik, yenilikçi teknoloji, gelişmiş teknik çözümler ve çevreye duyarlılık gibi değerler Husqvarna ürünlerinin ayırt edici özellikleridir.

Ürününüzün benzersiz özelliklerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Matkap motorunu otomatik olarak saptama

Bu işlev, Husqvarna'nın matkap motorlarından hangisinin bağlandığını algılar ve kullanılan matkap motoruna bağlı olarak, motoru aşırı yüklemeden çalışmayı optimize eder.

Hızlı ve kolay otomatik besleme

Motorun besleme yönü, hızı ve gücü, yalnızca tek bir düğmeye kolayca kontrol edilebilir.

Hem yukarıya, hem de aşağıya maks. besleme hızı 3,2 m/dakikadır (çayrı stand).


GORE-TEX® sübap

GORE-TEX® sübap, elektronik bileşenleri yoğuşmaya ve neme karşı korur.

Kolay monte etme

Ara parça ve hızlı montaj kullanılarak, standın dışlı kutusuna kolay montaj. Besleme ünitesi, standın her iki tarafına monte edilebilir.

SUNUM

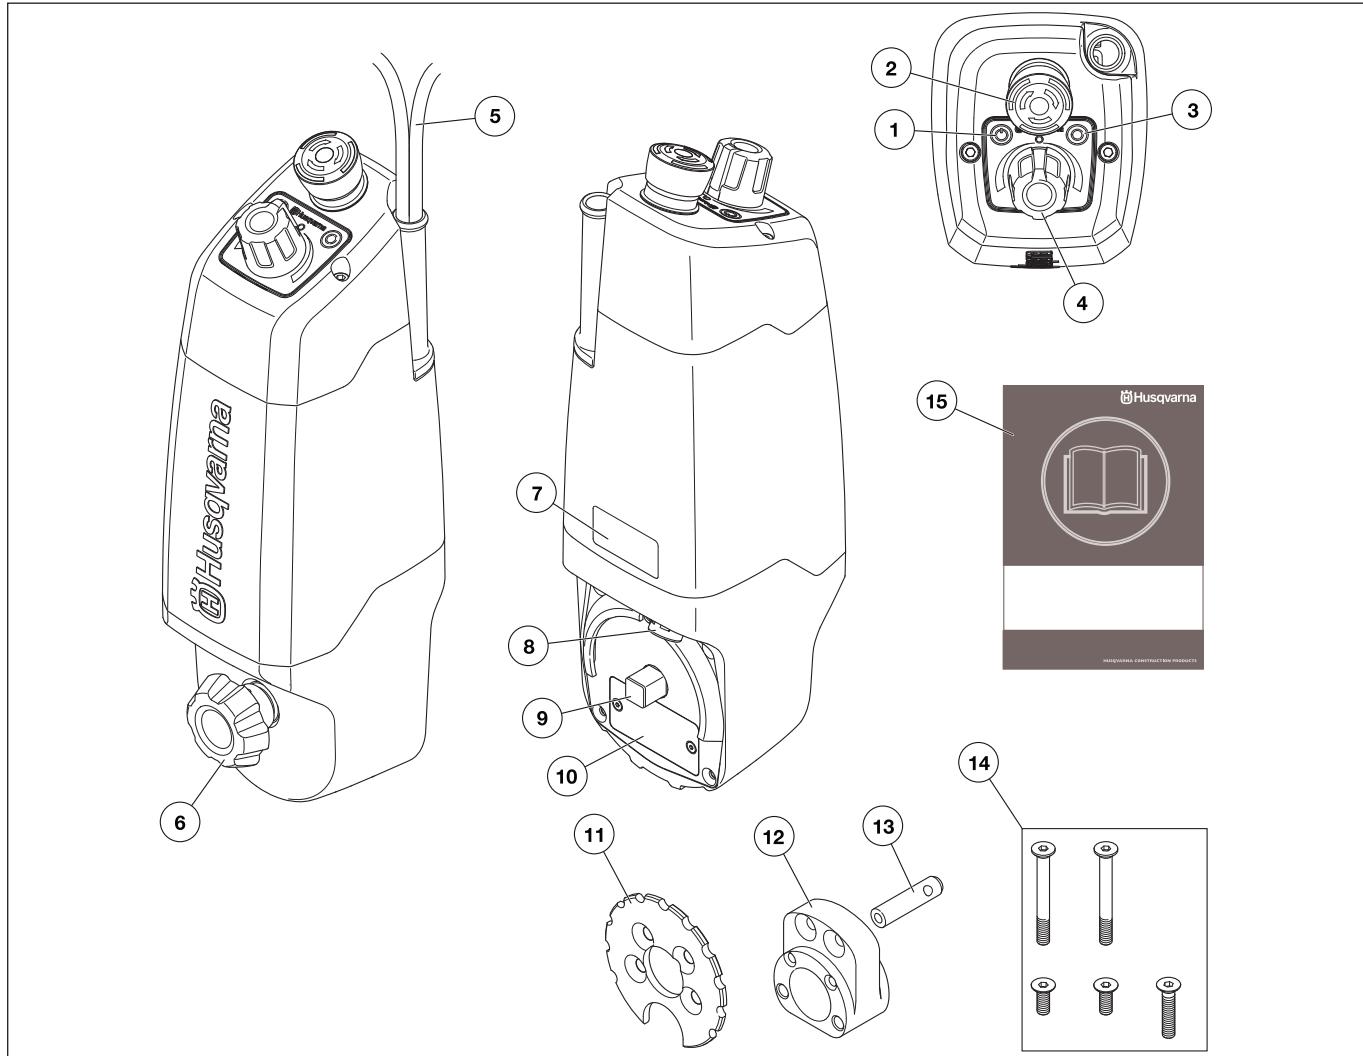

Makinede ne nedir?

- | | |
|---|--|
| 1 Güç düğmesi (ON/OFF) (AÇIK/KAPALI) | 8 GORE-TEX® sübap |
| 2 Acil durum durdurma | 9 Montaj mili |
| 3 LED (ON/OFF) (AÇIK/KAPALI) | 10 Makine plakası |
| 4 Potansiyometre | 11 Hızlı montaj |
| 5 Y dallı güç kablosu (gelen güç kablosu ve matkap motoru için güç kablosu) | 12 Ara parça |
| 6 Düğme, monte etme | 13 Pim, ara parça (DS 450 ile kullanmak üzere) |
| 7 Uyarı yazısı | 14 Vidalar |
| | 15 Kullanım kılavuzu |

MAKİNEİN GÜVENLİK EKİPMANLARI

Genel



UYARI! Güvenlik teçhizatı işlemeyen bir makineyi asla kullanmayın! Makineniz bu denetimlerden herhangi birisinde takılırsa onarım için servis ajanınıza başvurunuz.


Bu bölümde, makinenin güvenlik donanımı konusunda ayrıntıların neler olduğu, bunların hangi işlevlere sahip bulunduğu ve doğru çalışıp çalışmadığına emin olmak için kontrol ve bakımının nasıl gerçekleştirileceği açıklanmaktadır.

Güç düğmesi (ON/OFF) (AÇIK/KAPALI)

Güç anahtarı, besleme ünitesini başlatmak ve durdurmak için kullanılmalıdır.

Güç anahtarını kontrol etme (ON/OFF)

- Güç anahtarına basın. LED ışıkları yanarak, besleme ünitesinin çalıştığını belirtir.

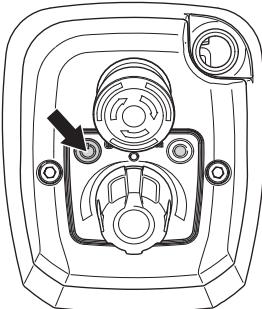

- Besleme ünitesini durdurmak için güç anahtarına basın.


Arızalı güç anahtarının yetkili bir servis tarafından değiştirilmesi gereklidir.

Acil durum durdurma

Acil durum durdurma, besleme ünitesini ve matkap motorunu hızla kapatmak için kullanılır.

Acil durum durdurmayı test etme


- Matkap motorunu ve besleme ünitesini standa monte edin. "Montaj ve ayar" bölümündeki talimatlara bakın.
- Matkap motorunu besleme ünitesine bağlayın.
- Besleme ünitesini ve matkap motorunu başlatın. "Çalıştırma" bölümündeki talimatlara bakın.
- Acil durum durdurma düğmesine basın ve besleme ünitesinin ve matkap motorunun durup durmadığını kontrol edin.

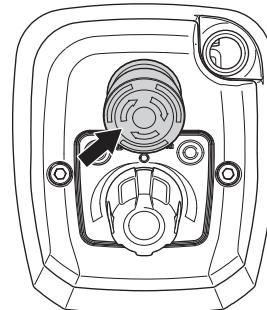


- Acil Durum Durdurma Düğmesini devre dışı bırakın (saat yönünde çevirin).

MONTAJ VE AYAR


Montaj

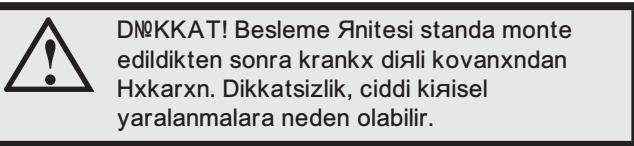


- Besleme muhafazası kilidini kapatın. İlgili stand için Kullanım Kılavuzu'ndaki talimatlara bakın.
- Besleme ünitesi, standın her iki tarafına monte edilebilir.
- Ara parçayı monte edin.

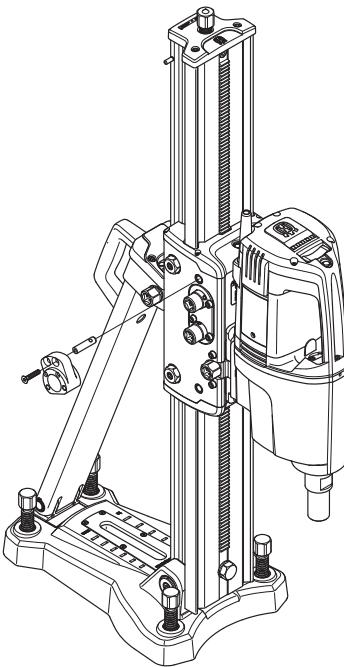


- Hızlı montaj monte edin.

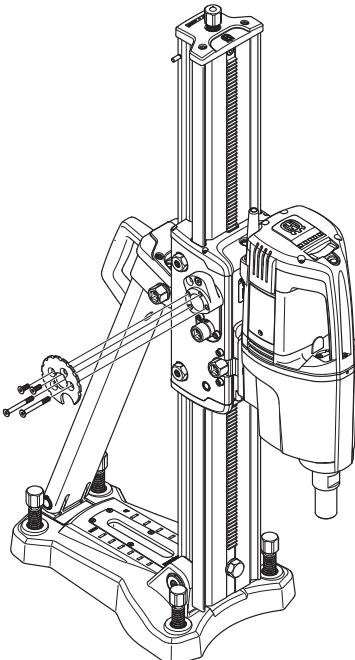

- Monte etmek için düğmeyi çekip çıkarın ve besleme ünitesini hızlı montajın üzerine geçirin.

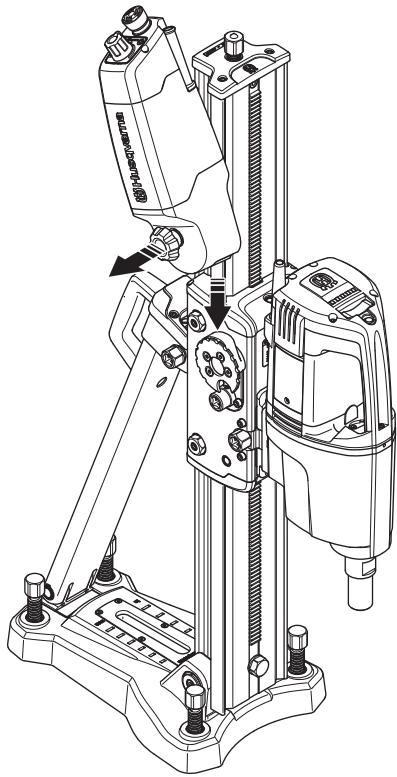

- Düğmeyi serbest bırakın ve besleme ünitesi doğru konuma gelene kadar çevirin. Alternatif olarak, dişli kovanının diğer tarafına bir krank bağlanarak, ünitenin doğru konum elde edilene kadar yukarıya ve aşağıya kaydırılması sağlanır.
- Besleme ünitesi, herhangi bir açıda monte edilebilir.

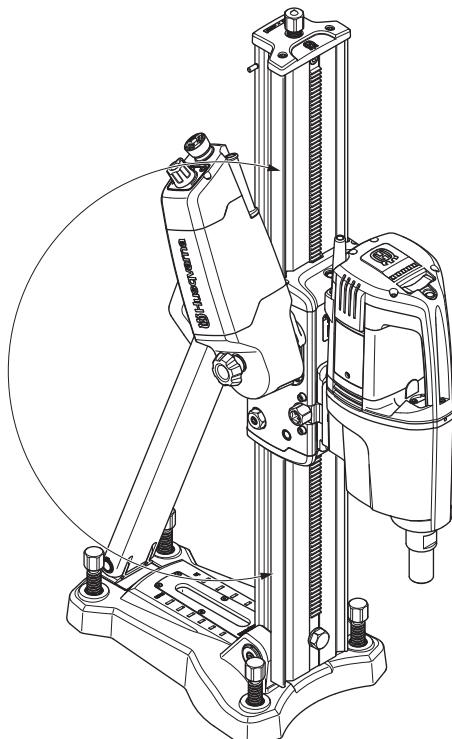

- Matkap motorunu besleme ünitesine bağlayın ve gelen güç kablosunu prize takın.

ÇALIŞTIRMA

Koruyucu ekipman

Genel

- Herhangi bir kaza durumunda, yardım olmadan asla bir daha makineyi çalıştırmağınız.

Kişisel koruyucu araçlar

Makineyi her kullandığınızda, onaylanmış kişisel koruyucu araçlar kullanmalısınız. Kişisel koruyucu araçlar sakatlanma tehlikesini ortadan kaldırmasalar da, herhangi bir kazanın meydana gelmesi durumunda yaralanma derecesini azaltır. Uygun kişisel koruyucu araçlar seçmekte satıcınızın yardımını isteyiniz.



UYARI! Testereler, öğütücüler ve matkaplar gibi ürünlerin kullanımı sağlığa zararlı kimyasallar içeren tozların ve buharların üretilmesine sebep olabilir. İşlem yapacağınız malzemenin yapısını kontrol edin ve uygun bir solunum maskesi kullanın.

Kesme işlemini yaparken uzun süre gürültüye maruz kalma, duyma bozukluğuna yol açabilir. Bu nedenle daima onaylanmış bulunan, gürültüye karşı koruma cihazı kullanınız. Gürültüye karşı koruma cihazı kullanılırken, uyarı sinyallerine ve seslerine karşı daima dikkatli olunuz. Motor durdurulduğundan hemen sonra, gürültüye karşı koruma cihazını çıkartın.

Her zaman kullanılması gereken malzemeler:

- Onanmış koruyucu miğfer
- Gürültüye karşı kulaklık
- Gözlerin koruması onaylanmıştır. Miğferin ön parçasında kullanılan koruma gözlüğü de mutlaka onaylanmış olmalıdır. Koruma gözlüğünün onaylanmış olması demek, ABD'nin ANSI Z 87.1 standartlarına veya AB ülkelerinin EN 166 standartları için aranan şartlara uygun olması anlamına gelir. Miğferin ön kısmı, EN 1731 standartları için aranan şartlara uygun olmalıdır.
- Nefes alma maskesi
- Sağlam, sıkı kavrayan eldiven.
- Tam hareket serbestliği sağlayan, sıkıcı oturan, sağlam ve rahat giysiler.
- Çelik burunlu, kaymaz çizme.

Diğer koruyucu ekipmanlar



DİKKAT! Makineyle çalışırken kıvılcım çıkabilir ve yanım başlatabilir. Yanım söndürme ekipmanlarını her zaman elinizin altında tutun.

- Yanım söndürücü
- İlk yardım çantası her zaman kolay ulaşılır bir yerde olmalıdır.

Genel güvenlik açıklamaları

Bu bölüm, makine kullanımıyla ilgili temel güvenlik talimatlarını açıklar. Bu bilgi profesyonel beceri ve deneyimin yerine geçemez.

- Makineyi kullanmadan önce kullanım kılavuzunu iyice okuyarak içeriğini kavrayın.
- Makine, başka ürünlerle birlikte kullanılabilir. Lütfen ürünlerle birlikte verilen kılavuzları dikkatle okuyun ve makineleri kullanmadan önce talimatları anladığınızdan emin olun.
- İnsanların veya malların kazalara veya tehlikelere maruz kalmasını önlemeyi operatör olarak sizin sorumluluğunduzda olduğunu unutmayın.
- Makine temiz tutulmalıdır. İşaretler ve etiketler tam olarak okunaklı olmalıdır.

Her zaman sađduyulu davranışın.

Karşılaşabileceğiniz tüm olası durumları incelemek mümkün değildir. Her zaman dikkatli olun ve sađduyunuzu kullanın. Kendinizi kullanımla ilgili güvensiz hissettiğiniz bir durumda kalırsanız, çalışmayı bırakın ve uzman tavsiyesi alın. Satıcıınızla, servisiniz veya daha deneyimli bir motorlu testere kullanıcılarıyla irtibata geçin. Kendinize güvenemediğiniz hiçbir işi denemeyin!



UYARI! Yanlış veya dikkatsizce kullanıldığından bu makine, kullanan veya başkaralar açısından ciddi veya ölümçül yaralanmalara yol açabilecek tehlikeli bir araç haline gelebilir.

Çocukların veya makinenin kullanılması konusunda eğitilmemiş yetişkinlerin makineyi kullanmasına veya makinede servis işlemleri yapmasına hiçbir zaman izin vermeyin.

Kullanım kılavuzu içeriğini anladığından emin olmadan hiçbir kimsenin makineyi kullanmasına izin vermeyin.

Yorgunsanız, alkollüseniz, görme veya muhakeme yeteneğiniz veya koordinasyonunu zayıflatacak ilaçlar alırsanız makineyi asla kullanmayın.



UYARI! Makine üzerinde yetkisiz olarak değişiklik yapılması ve/veya onaylı olmayan aksesuarların kullanılması, makineyi kullanan kişi veya başka kişilerin yaralanmasına veya ölümüne neden olabilir. İmalatçının izni olmaksızın makinenin orijinal yapısı hiçbir biçimde değiştirilemez.

Makineyi orijinal tasarımından uzaklaşacak biçimde modifiye etmeyin, başkası tarafından modifiye edilmiş gibi görüñüyorsa kullanmayın.

Hatalı bir makineyi asla kullanmayın. Elinizdeki broşürde bulunan bakım, denetim ve servis ile ilgili açıklamaları izleyiniz. Kimi bakım ve servis önlemleri, deneyimli ve kalifiye ustalar tarafından yapılmıştır. Bakım bölümünü bakınız.

Her zaman orijinal yedek parça kullanılmalıdır.

ÇALIŞTIRMA

Çalışma alanı güvenliği

- Makineyi kontrol etmenizi etkileyebilecek hiçbir şey bulunmadığından emin olmak için çevrenizi gözleyin.
- Kötü hava koşullarında çalışmaktan kaçının. Örneğin yoğun sis, kaygan zemin, ağacın düşme yönünü etkileyebilecek hava koşulları v.b. Kötü havalarda çalışmak yorucu olur ve tehlikeli durumlar oluşturabilir, örneğin, kaygan zemin.
- Motorlu testerinizle çalışmaya başlamadan önce çalışacağınız alanda herhangi bir şey olmamasına dikkat edin ve yere sağlam basın.
- Güvenli bir şekilde çalışabilmeniz için, çalıştığınız alan yeteri kadar aydınlatılmalıdır.
- Çalışma parçasında veya çalışma alanında boru veya elektrik kablosu geçmediğinden emin olun.

Çalışma tekniğinin temeli

Potansiyometrenin işlevi

- Ünite, potansiyometre bir veya diğer yöne çevrilerek, kolon boyunca yukarı ve aşağı beslenir.
- Ünite açıldığında potansiyometre sıfır konumunda değilse, düğme sıfır konumunu geçene kadar besleme başlamaz.
- Potansiyometreyi çevirerek yükü ayarlayın. Yük, 230 V versiyonunda 1-20 A arasında ve 110 V versiyonunda 1-30 A arasında ayarlanabilir.

Koruyucu mekanizmalar ve kendi kendine regülasyon

Normal çalışmadan bir sapma oluşursa, LED çok sık yanıp sönerken kullanıcının dikkatini çeker. Bu durum, örneğin motor sıcaklığı çok yükseldiğinde, aşırı yük ortaya çıktığında veya matkap motoru, iş parçasından geçtiğinde ve ünite beslemeyi durdurduğunda yaşanabilir.

- Matkap motorunun gücü çok yüksek olursa, ünite regülasyon moduna girer. Bu modda ünite aşağıya beslemeyi durdurur ve aşağıya beslemeye devam etmeden önce biraz geri çekilebilir.
- Besleme ünitesi, Elgard™ motor korumasından (Husqvarna'nın matkap motorları) gelen değerleri okuyabilir. Bu motor korumasıyla donatılmış makinelerle birlikte kullanıldığında, besleme ünitesi, kullanılan matkap motoruna bağlı olarak, motoru aşırı yüklemeden çalışmayı optimize eder.

Elgard™ devreye girdiğinde, besleme ünitesi değeri okur. Yeni değer, potansiyometrede %100'e denk düşer ve kullanıcı, motoru aşırı yüklemeden çalışmaya devam edebilir. Yeni maks. değer, besleme ünitesi kapatılana kadar kalır. Ardından potansiyometre normal moda geri döner.

- Ünenin besleme motoruna giden güç çok yüksekse ve motor aşırı yüklenmek üzereyse, potansiyometrede seçilen değer, bir sınır değerine ulaşılana kadar 1 A kademeyle azaltılır. Ardından ünite kendisini kapatır. Bu durum, örneğin stand kötü ayarlanmışsa veya ünite için önerilenden daha büyük bir matkap kullanılıyorsa yaşanabilir.
- Matkap betondan geçmişse, güç azalır. Güç belirli bir değerin altına belirli bir süre boyunca inerse, ünite aşağıya beslemeyi otomatik olarak durdurur ve matkap motorunu kapatır.


Çalıştırma ve durdurma

Başlamadan önce


- Makinenin doğru monte edildiğini ve herhangi bir hasar belirtisi göstermediğini kontrol edin.
- Potansiyometrenin sıfır konumunda bulunduğu kontrol edin.

Başlatma

- Güç anahtarına basın. LED ışıkları yanarak, besleme ünitesinin çalıştığını belirtir.

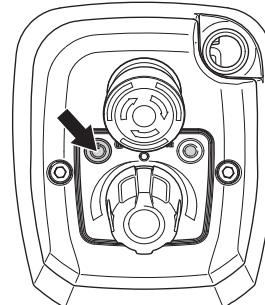

- Matkap motorunu başlatın. Kullanılan matkap motorunun Kullanım Kılavuzu'ndaki talimatlara bakın.
- Beslemeyi başlatmak için potansiyometreyi istenen konuma çevirin.

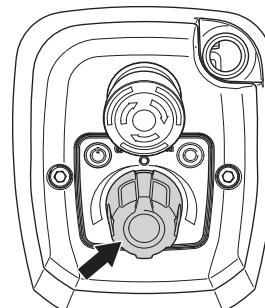

- Matkap motoru bir aşırı yük göstergesiyle donatılmışsa, bu göstergesi, doğru besleme hızını ayarlamak için bir görsel yardımcı olarak kullanılabilir.
- Kullanımı optimize etmek için, doğru besleme hızı elde edildiğinde makinenin kendi başına çalışmasını sağlamalısınız.

Stop

- Besleme ünitesini durdurmak için güç anahtarına basın.

Taşıma ve saklama

- Nakliye sırasında hasar görmesini ve kaza olmasını önlemek için nakliye sırasında ekipmanı sağlam bir şekilde sabitleyin.
- Ekipmanı kilitlenebilir bir yerde tutarak çocukların ve izinsiz kişilerin erişmesini engelleyin.

BAKIM

Bakım



UYARI! Kullanıcının, Kullanım Kılavuzu'nun yalnız bu bölümünde belirtilen bakım ve servisi yapması gereklidir. Daha kapsamlı işlerin yetkili bir servis tarafından yapılması zorunludur.

Kişisel koruyucu araçlar kullanınız. Kişisel koruyucu araçlar bölümüne bakınız.

Makine doğru bir şekilde kullanılmaz ve gerekli onarımalar ve bakımlar yetkili servis ve bilirkişiler tarafından yapılmazsa, o taktirde makinenin ömrünün uzunluğu kısalabilir ve kaza riski artabilir. Eğer daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız, en yakın servis istasyonuna başvuruda bulununuz.

Genel

- Makinenin güvenlik işlevlerini düzenli olarak kontrol edin. "Makinenin güvenlik ekipmanları" bölümündeki talimatlara bakın.

Temizlik

- Makinenin dış kısmını temizleyin. Bir bezle veya fırçayla temizleyin.
- Makineyi temizlemek için yüksek basınçlı yıkayıcı kullanmayın.

TEKNİK BİLGİLER

Teknik bilgiler

Nominal voltaj, V	230 (50/60 Hz)
	110 (50/60 Hz)
Nominal çıkış, W	175
Nominal akım, A	
230 V	1
110 V	2
Ağırlık, kg/lbs	3,7/8.2
Maks. matkap çapı, mm/inç	450/18
Besleme hızı - maks., m/dk	3,2
Otomatik besleme gücü - ayarlanabilir, A	
230 V	1-20
110 V	1-30
Ses düzeyi	
Operatörün kulağında ses basıncı düzeyi, dB (A)	78

EN 12348'e göre ses basıncı düzeyi. Ses basıncı düzeyi için bildirilen verilerdeki tipik istatistik dağılım (standart sapma) 1,0 dB (A) şeklindedir.

Uygunluk konusunda AB deklarasyonu

(Sadece Avrupa için geçerlidir)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, İsveç, Tel: +46-36-146500, 2010 yılı ve sonrası tarihli seri numaralı (yılı ve seri numarası, nominal değerler plakasında açıkça belirtilmiştir) **Husqvarna AD 10**'un KONSEY YÖNERGESİ gereksinimleri ile uyumlu olduğunu bildirir:

- 17 Mayıs 2006 tarihli, "makinelerle ilgili", **2006/42/AT**
- "elektromanyetik uygunluk hakkında" başlıklı, 15 Aralık 2004 tarih ve **2004/108/EEC** sayılı KONSEY DİREKTİFİ ve geçerli ekler.
- 12 Aralık 2006 "elektrikli ekipmanla ilgili" **2006/95/EC**.

Uygulanan standartlar:

EN ISO 12100:2003, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3/A1/A2:2006, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, EN 12348/A1:2009.

Gothenburg, 28 nisan 2010



Henric Andersson

Başkan Yardımcısı, İnşaat Ekipmanları

(Husqvarna AB yetkili temsilcisi ve teknik dokümantasyon sorumlusu.)

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Символи на інструменті:

УВАГА! Пристрій може бути небезпечним, якщо ним користуватися неправильно або недбало, і може привести до серйозної чи смертельної травми користувача чи інших осіб.



Перед користуванням інструментом уважно прочитайте посібник користувача та переконайтесь, що Ви зрозуміли всі вказівки.



Користуйтесь особистим захисним спорядженням. Інструкції дивіться у розділі під заголовком "Особисте захисне спорядження."



Цей виріб відповідає належним вимогам ЄС.



УВАГА! Сильний струм



Екологічне маркування. Символи на виробі або його упакуванні показують, що з цим виробом не можна поводитись як із побутовими відходами. Його треба здавати у відповідний пункт вивімання на переробку для вивімання електричного та електронного устаткування.



Забезпечуючи правильний догляд за цим виробом, ви можете допомогти нейтралізувати потенційний негативний вплив на довкілля та людей, який в іншому разі може виникнути через неправильну утилізацію виробу.

Детальніше про переробку цього виробу дізнайтесь у органах місцевого самоврядування, місцевій службі з приймання виробів на переробку чи в крамниці, де ви купили цей виріб.

Інші позначення на інструменті відповідають вимогам спеціальних сертифікатів для певних ринків.

Описання рівнів попередження

Існує три рівні попередження.

УВАГА!



УВАГА! Спрацьовує, якщо існує небезпека значних поранень або смерті користувача, або пошкоджень навколошніх об'єктів внаслідок порушення інструкцій, наведених у цьому посібнику.

УВАГА!



УВАГА! Спрацьовує, якщо існує небезпека отримання поранень користувачем або пошкоджень навколошніх об'єктів внаслідок порушення інструкцій, наведених у цьому посібнику.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!!



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!! Спрацьовує, якщо існує небезпека пошкодження матеріалів або пристрою, внаслідок порушення інструкцій, наведених у цьому посібнику.

ЗМІСТ

Зміст

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ	
Символи на інструменті:	33
Описання рівнів попередження	33
ЗМІСТ	
Зміст	34
ПРЕЗЕНТАЦІЯ	
Шановний користувачу,	35
Особливості	35
ПРЕЗЕНТАЦІЯ	
Що є що на прладі?	36
УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ ПРИСТРОЮ	
Загальне	37
МОНТАЖ ТА НАЛАШТУВАННЯ	
КОРИСТУВАННЯ	
Захисне спорядження	39
Загальні правила безпеки	39
Транспортування та зберігання	41
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	
Обслуговування	42
ТЕХНІЧНІ ДАНІ	
Технічні дані	43
декларація відповідності стандартам Європейського Союзу	43

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Шановний користувачу,

Дякуємо за користування виробом компанії Husqvarna!

Ми бажаємо, щоб Ви були задоволені цим виробом і щоб він надовго став Вашим помічником. Придбання нашого виробу надає вам право на отримання професійної допомоги з ремонту та обслуговування. Якщо продавець, у якого ви придбали інструмент, не є одним із наших уповноважених дилерів, дізнайтесь у нього адресу найближчої майстерні з обслуговування.

Ми сподіваємося, що цей посібник користувача буде корисним для вас. Переконайтесь, що він завжди знаходиться поблизу на робочому місці. дотримуючись викладених у ньому вказівок (щодо користування, обслуговування, догляду та ін.), Ви продовжите термін служби інструменту та зможете згодом вигідніше його продати в разі потреби. Якщо Ви продасте інструмент, обов'язково передайте покупцеві і цей посібник користувача.

Більш ніж 300 років інновацій

Традиції шведської компанії Husqvarna AB походять із 1689 року, коли шведський король Карл XI наказав спорудити фабрику для виробництва мушкетів. В той час вже було закладено фундамент для розвитку інженерних навичок, що зумовило розробку деяких із найкращих у світі примірників продукції в таких галузях, як мисливська зброя, велосипеди, мотоцикли, домашнє приладдя, швейні машини та прилади для роботи на відкритому просторі.

Компанія Husqvarna є світовим лідером із виробництва електроприладів для роботи на відкритому просторі, що використовуються у лісництві, для догляду за парками, галявинами та садами, а також у виробництві звичайного та алмазного різального обладнання для будівництва та галузі обробки каменю.

Обов'язки користувача

Власник/роботодавець є відповідальним за наявність у користувача достатніх знань для безпечної використання пристрою. Дуже важливо, щоб наглядач та користувач прочитали та зрозуміли інформацію, викладену в цьому посібнику. Вони повинні знати та розуміти наступне:

- Інструкції з безпеки під час використання
- Сферу застосування та існуючі обмеження використання пристрою.
- Вимоги до використання та догляду за пристроєм.

Національне законодавство може регулювати використання цієї машини. Перед запуском машини знайдіть, в якому законі описується місце, де будуть проводитися роботи.

Застереження виробника

Уся інформація та характеристики, викладені у посібнику користувача є дійсними на момент надання цього посібника користувача до друку.

Стратегія Husqvarna AB – постійна розробка нових виробів, а тому він залишає за собою право змінити конструкцію і зовнішній вигляд виробів без попереднього повідомлення.

Особливості

Такі цінності, як висока продуктивність, надійність, застосування новітніх технологій, досконалі технічні рішення та турбота про навколошне середовище виокремлюють продукцію компанії Husqvarna серед інших.

Нижче перелічено деякі з особливих рис вашого пристроя.

Автоматичне виявлення двигуна дриля

Ця функція може виявляти, який із двигунів дриля Husqvarna підключений та оптимізувати роботу без перевантаження в залежності від того, який двигун дриля використовується.

Легка та швидка автоматична подача

За допомогою однієї рукоятки можна з легкістю управляти напрямом подачі, частотою обертання та потужністю двигуна.

Максимальна швидкість подачі, як донизу, так і догори - 3,2 м/хв (блок гуго).


Клапан GORE-TEX®

Клапан GORE-TEX® захищає електронні деталі від конденсату та вологи.

Легкий монтаж

Легко монтується на коробці передач стійки за допомогою розпірної втулки та пристрою швидкого монтажу. Вузол подачі можна змонтувати на обох сторонах стійки.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

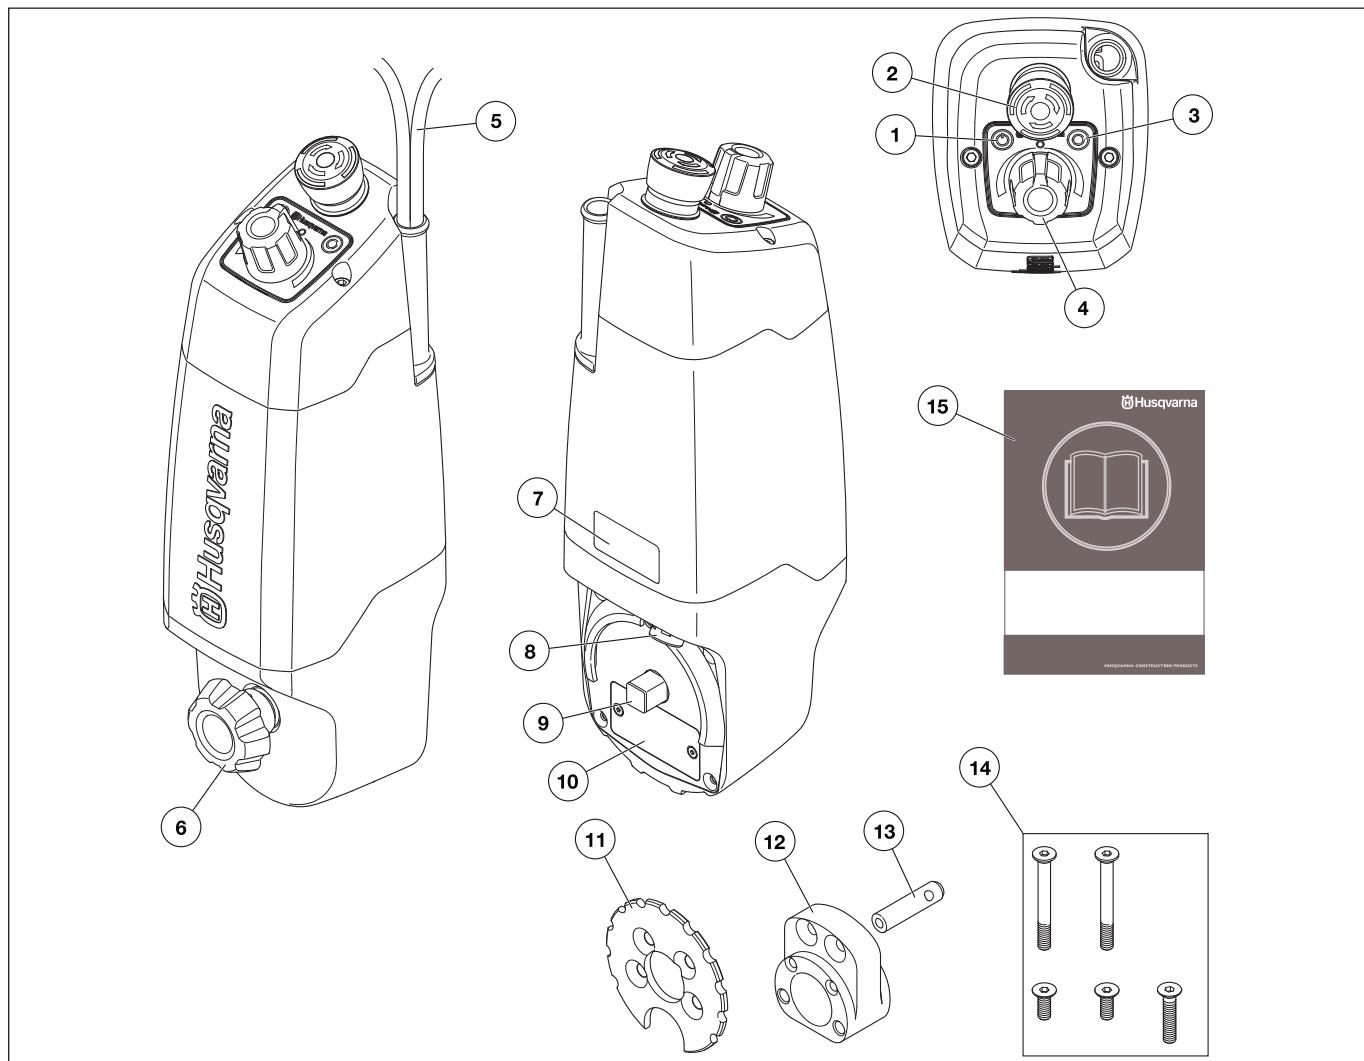

Що є що на приладі?

- | | |
|---|---|
| 1 Кнопка живлення (ВКЛ/ВИКЛ) | 9 Монтаж валу |
| 2 Аварійна зупинка | 10 Плита машини |
| 3 Світлодіод (ВКЛ/ВИКЛ) | 11 Пристрій швидкого монтажу |
| 4 Потенціометр | 12 Розпірна втулка |
| 5 Y-образний кабель живлення (кабель вхідного живлення і кабель живлення двигуна дриля) | 13 Шпилька, розпірна втулка (для використання з DS 450) |
| 6 Рукоятка, монтаж | 14 Гвинти |
| 7 Попереджуvalьна наклейка | 15 Посібник користувача |
| 8 Клапан GORE-TEX® | |

УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ

Загальне



УВАГА! Ніколи не використовуйте інструмент із дефектами спорядження для безпечної роботи! Якщо інструмент не відповідає хоча б одній із вимог перевірки, зверніться до центру обслуговування для ремонту.


В цьому розділі описано спорядження для безпечної роботи і його призначення, та пояснено, як потрібно проводити перевірку та обслуговування для правильного функціонування цього спорядження.

Кнопка живлення (ВКЛ/ВИКЛ)

Кнопку перемикача потужності можна використовувати для пуску та зупинки вузла подачі.

Перевірка кнопки перемикача потужності (ВКЛ/ВИКЛ)

- Натисніть кнопку перемикача потужності. Загориться світлодіод, показуючи, що вузол подачі працює.

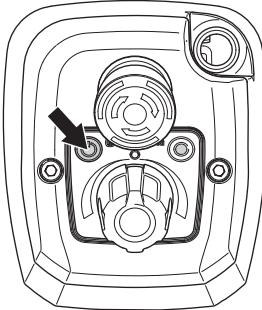

- Натисніть кнопку перемикача потужності для зупинки вузла подачі.


Несправну кнопку перемикача потужності потрібно замінити в авторизованій майстерні з обслуговування.

Аварійна зупинка

Аварійна зупинка використовується для швидкого вимкнення вузла подачі та двигуна дриля.

Перевірка аварійної зупинки



- Змонтуйте двигун дриля і вузол подачі на стійці. Див. інструкції у розділі "Монтаж та Налаштування".
- Приєднайте двигун дриля до вузла подачі.
- Запустіть вузол подачі та двигун дриля. Інструкції дивіться в розділі "Технічне обслуговування".
- Натисніть кнопку аварійної зупинки і перевірте, чи зупинилися вузол подачі та двигун дриля.

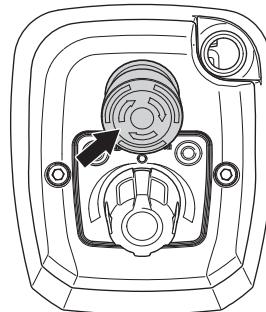


- Вивільніть кнопку аварійної зупинки (поверніть за годинниковою стрілкою).

МОНТАЖ ТА НАЛАШТУВАННЯ


Монтаж

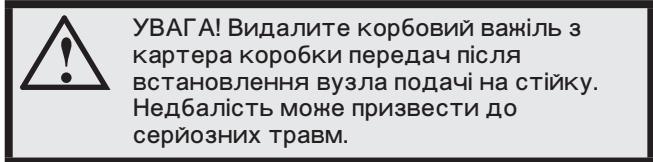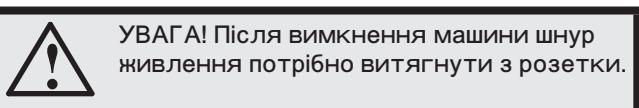


- Закріпіть замок корпуса вузла подачі. При необхідності дивіться інструкції в Посібнику користувача з експлуатації стійки.
- Вузол подачі можна змонтовувати на обох сторонах стійки.
- Змонтуйте розпірну втулку.

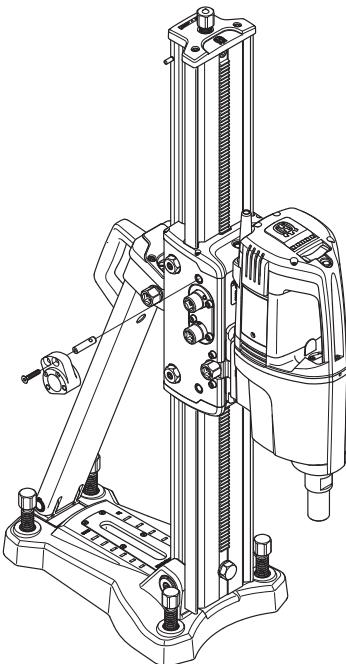


- Змонтуйте пристрій швидкого монтажу.

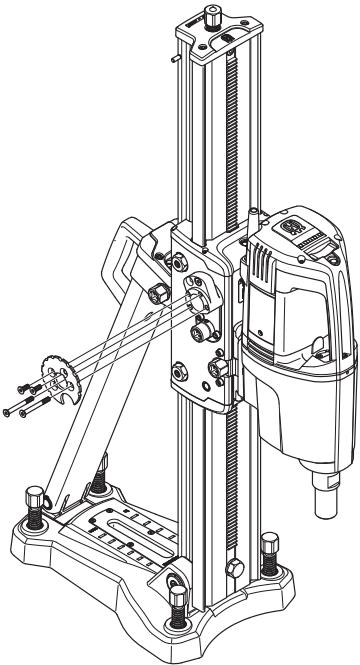

- Витягніть рукоятку для монтажу і направте вузол подачі по пристрою швидкого монтажу.

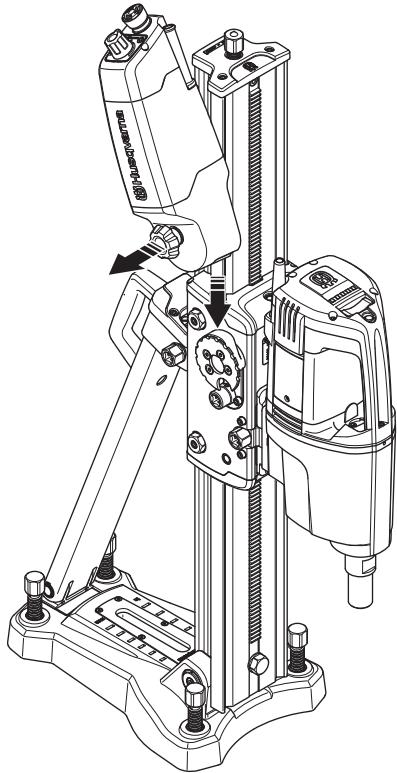

- Відпустіть рукоятку та поверніть її до тих пір, поки вузол подачі не виявиться в правильному положенні. В якості альтернативи кривошип можна приєднати до другої сторони корпусу редуктора, так що вузол може переміщатися догори й донизу, поки не буде знайдено правильне положення.
- Вузол подачі можна змонтовувати під будь-яким кутом.

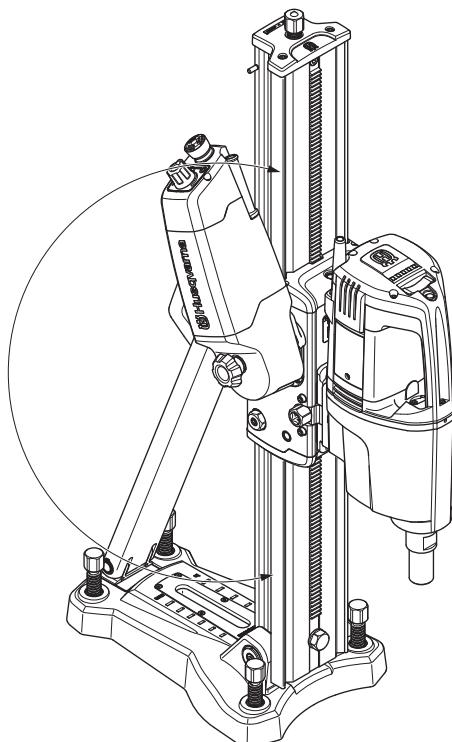

- Приєднайте двигун дриля до вузла подачі та кабель входного живлення до розетки.

КОРИСТУВАННЯ

Захисне спорядження

Загальне

- Не користуйтесь інструментом, якщо у разі нещасного випадку немає можливості покликати на допомогу.

Особисте захисне спорядження.

Кожного разу при роботі з інструментом необхідно користуватися відповідним особистим захисним спорядженням. Особисте захисне спорядження не може повністю ліквідувати небезпеку травмування, але при нещасному випадку воно знижить ступінь важкості травми. Зверніться до продавця по допомозу у виборі правильного спорядження.



УВАГА! Під час використання інструментів для шліфування чи формування матеріалу (різців, шліфувальних станків, дрелей) утворюються пил та випари, які можуть містити небезпечні хімічні речовини. З'ясуйте склад матеріалу, який збирається обробити, і використовуйте відповідний респіратор.

Надто довга робота при сильному шумі може спричинити погіршення слуху. Отже, завжди користуйтесь відповідними захисними навушниками. Працюючи у захисних навушниках, прислухайтесь до попереджувальних сигналів та до окликів. Вимкнувши двигун пристрою, обов'язково відразу ж знімайте захисні навушники.

Обов'язково вдягайте:

- Дозволений захисний шолом
- захисні навушники
- перевірене захисне пристосування для очей. Якщо Ви використовуєте захисну маску, додатково потрібно вдягти перевірені захисні окуляри. Перевірені захисні окуляри повинні відповідати стандартам ANSI Z87.1 в США чи EN 166 у країнах ЄС. Захисна маска повинна відповідати стандарту EN 1731.
- Дихальна маска чи респіратор
- Міцні, не ковзаючі рукавиці.
- Добре пріпасований, міцний та зручний одяг, що забезпечує повну свободу рухів.
- Надягайте захисне взуття зі сталевим носком та неслизькою підошвою.

Інше захисне спорядження



УВАГА! Під час роботи з пристроєм можуть з'явитись іскри, що може викликати пожежу. Слід завжди мати напохваті відповідне протипожежне обладнання.

- Вогнегасник
- Завжди тримайте аптечку під рукою.

Загальні правила безпеки

Цей розділ описує основні правила безпеки при користуванні механічною пилкою. Ця інформація в жодному разі не замінить професійних навичок та досвіду.

- Перед користуванням інструментом уважно прочитайте посібник користувача та переконайтесь, що Ви зрозуміли всі вказівки.
- Ця машина використовується в комплекті з іншим обладнанням. Перед користуванням машиною уважно прочитайте надані посібники користувача для обладнання та переконайтесь, що Ви зрозуміли всі вказівки.
- Пам'ятайте, що саме ви, користувач, є відповідальним за те, щоб люди та їхнє майно не наражалися на небезпеку та не страждали від нещасних випадків.
- Слідкуйте за тим, щоби пристрій був чистий. Усі помітки та позначки мають бути чіткими та розбірливими.

Завжди Користуйтесь здоровим глуздом

Неможливо передбачити в посібнику всі ситуації, які можуть виникнути під час використання пристрою. Завжди будьте обережні та керуйтесь здоровим глуздом. Якщо виникла ситуація, коли ви не впевнені у власній безпеці, зупиніться та зверніться за порадою до фахівця. Зверніться до вашого дилера, центру обслуговування чи досвідченого користувача. Не беріться за виконання роботи, якщо ви не маєте остаточної впевненості!



УВАГА! Пристрій може бути небезпечним, якщо ним користуватися неправильно або недбало, і може привести до серйозної чи смертельної травми користувача чи інших осіб.

Ніколи не дозволяйте дітям або непідготовленим людям використовувати пристрій або здійснювати його технічне обслуговування.

Забороняється користування цим пристроєм будь-кому іншому без попередньої перевірки розуміння змісту цього посібника користувача.

В жодному разі не користуйтесь інструментом, якщо Ви втомлені, вживали спиртні напої, приймаєте ліки або що-небудь, що може негативно вплинути на Ваш зір, реакцію, координацію рухів чи свідомість.

КОРИСТУВАННЯ



УВАГА! Внесення змін чи використання аксесуарів, не схвалених виробником, може призвести до травми користувача чи інших людей, або до смертельних наслідків. За жодних обставин не змінюйте конструкції інструменту без дозволу виробника. Завжди користуйтеся оригінальними запчастинами та пристроями.

Не вносить змін до цього виробу чи використовуйте його, якщо виявиться, що до нього були внесені зміни іншими особами.

Ніколи не користуйтеся несправним інструментом. дотримуйтесь інструкцій з перевірки, догляду та обслуговування, що наведені у посібнику. деякі заходи з догляду та обслуговування повинні здійснюватися спеціально підготовленими фахівцями. Інструкції дивіться під заголовком "Технічне обслуговування".

Завжди користуйтеся оригінальними запчастинами та пристроями.

Безпека робочої зони

- Переконайтесь, що люди, тварини чи будь-що інше навколо вас не перешкоджатиме керуванню інструментом.
- Не користуйтеся інструментом в погану погоду - наприклад, в густий туман, сильний дощ, сильний вітер, коли дуже холодно та ін. Робота в погану погоду втомлює, а також створює додаткову небезпеку, наприклад, слизькі поверхні.
- Забороняється починати роботу з механічною пилкою на захаращеному робочому місці та не налаштувавши стійке положення.
- Переконайтесь, що робоча зона має достатнє освітлення для утворення безпечної робочого середовища.
- Переконайтесь, що жодні труби або електричні кабелі не знаходяться в матеріалі, який підлягає різанню чи в робочій зоні.

Основні прийоми роботи

Призначення потенціометра

- Вузол переміщується додори та донизу вдовж колонки, повертаючи потенціометр в один чи інший напрямок.
- Якщо під час вмикання пристрою потенціометр знаходитьться не в нульовому положенні, подача буде відсутня, поки рукоятка не пройде нульове положення.
- Встановіть навантаження, повернувши потенціометр. Воно регулюється у діапазоні 1-20 А для версії з напругою 230В і 1-30 А для версії з напругою 110В.

Захисні механізми та саморегулювання

При відхиленні від нормальної роботи, світлодіод починає часто мигати, щоб привернути увагу оператора. Це може статися, наприклад, якщо температура двигуна надто висока, у випадку перевантаження чи якщо двигун дриля пройде через деталь і припиниться подача.

- Якщо потужність для двигуна дриля занадто висока, пристрій переходить у режим регулювання. В цьому режимі припиниться подача пристрою вниз, він переміститься трохи вверх перед поновленням подачі вниз.
- Вузол подачі може зчитувати значення з пристрою захисту електродвигунів Elgard™ (двигуни дрилів Husqvarna). При спільному використанні в машинах, обладнаних таким захистом двигунів, вузол подачі оптимізує роботу без перевантаження в залежності від використованого двигуна.

Якщо Elgard™ приводиться в дію, пристрій зчитує значення. Це нове значення буде на 100% відповідати значенню потенціометра, і це означає, що оператор може продовжувати працювати без необхідності проведення перевантаження двигуна. Нове максимальне значення залишається до тих пір, поки вузол подачі не буде відключено. Потенціометр тоді повертається до нормального режиму.

- Якщо потужність, яка подається на двигун пристрою подачі, надто велика і двигун майже перевантажений, вибране значення потенціометра потрібно знижувати із кроком в 1А, поки не буде досягнуте граничне значення. Потім пристрій вимкнеться самостійно. Наприклад, це може статися коли стійка погано відрегульована чи під час свердління свердлом із більшим діаметром, ніж рекомендується для пристрою.
- Коли свердло проходить через бетону стінку, потужність знижується. Коли потужність нижча певного значення на протязі певного періоду часу, подача пристрою автоматично зупиняється і двигун дриля вимикається.

КОРИСТУВАННЯ


Пуск та вимикання

Перед увімкненням


- Перевірте, щоб машина була правильно змонтована і щоб на ній не було пошкоджень.
- Перевірте, щоб потенціометр був у нульовому положенні.

Запуск

- Натисніть кнопку перемикача потужності. Загориться світлодіод, показуючи, що вузол подачі працює.

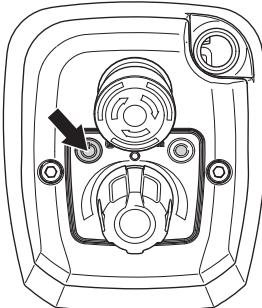

- Запустіть двигун дриля. Дивіться інструкції із Посібника користувача з експлуатації двигуна дриля, що використовується.
- Поверніть потенціометр в потрібне значення для пуску подачі.

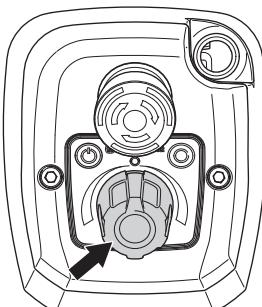

- Якщо двигун дриля обладнаний індикатором перевантаження, його можна використовувати як візуальний засіб для встановлення правильної швидкості подачі.
- Для оптимізації використання потрібно залишити машину працювати самостійно при досягненні правильної швидкості подачі.

Вимкнення

- Натисніть кнопку перемикача потужності для зупинки вузла подачі.

Транспортування та зберігання

- Надійно закріпіть спорядження під час транспортування, щоб уникнути пошкодження та нещасних випадків.
- Зберігайте механічну пилку у місцях не доступних дітям та стороннім особам.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Обслуговування



УВАГА! Користувач повинен виконувати лише ті заходи з технічного обслуговування, які описано у Посібнику користувача. Більш серйозні роботи повинні виконуватися працівниками відповідних центрів обслуговування.

Користуйтеся особистим захисним спорядженням. Інструкції дивіться у розділі під заголовком "Особисте захисне спорядження."

Тривалість служби інструменту може зменшитися, а небезпека нещасних випадків зрости, якщо його обслуговування проводити неправильно, або якщо обслуговування та ремонт виконуватимуться не фахівцями. Якщо Ви потребуєте додаткової інформації, зверніться, будь ласка, до найближчого центру обслуговування.

Загальне

- Регулярно перевіряйте функції безпеки машини. Див. інструкції у розділі "Безпечне обладнання пристрою".

Чищення

- Прочистіть зовнішні частини інструмента. Витріть пристрій ганчіркою чи щіткою.
- Не використовуйте високонапірний промивач для миття машини.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Технічні дані

Номінальна напруга, В	230 (50/60 Hz)
	110 (50/60 Hz)
Номінальна вихідна потужність, Вт	175
Номінальна сила струму, А	
230 В	1
110 V	2
Вага, кг/фунти	3,7/8.2
Макс. діаметр свердла, мм/дюйм	450/18
Швидкість подачі - макс, м/хв	3,2
Автоматична потужність подачі - регульована, А	
230 В	1-20
110 V	1-30
Рівні шуму	
Рівень звукового тиску у вусі оператора, дБ(А)	78

Рівень шумового тиску у вусі оператора відповідає стандарту EN 12348. Заявлениі дані про рівень шумового тиску містять типовий статистичний розкид (стандартне відхилення) у 1 dB (A).

декларація відповідності стандартам Європейського Союзу

(Лише для країн Європи)

Ми, Husqvarna AB, SE-561 82 місто Хускварна, Швеція, телефон: +46-31-949000, заявляємо під свою виключну відповіальність, що станиця дриля Husqvarna AD 10 із серійними номерами від 2010 рік і пізніше (рік зазначено нешифрованим текстом на заводській табличці технічних даних перед серійним номером) відповідає вимогам ДИРЕКТИВИ РАДИ ЄС:

- від 17 травня 2006 р. гостосовно механічного обладнання" 2006/42/EC
- від 15 грудня 2004 р. "про електромагнітну сумісність" 89/336/EEC.
- від 12 грудня, 2006 року, «Стосовно електричного устаткування» 2006/95/ЕС.

Вироби відповідають таким стандартам:

EN ISO 12100:2003, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3/A1/A2:2006, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, EN 12348/A1:2009.

Gothenburg 28 квітня 2010



Henric Andersson

Віце-президент, керуючий підрозділом по виробництву бензорізів та будівельного обладнання.

(Уповноважений представник компанії Husqvarna AB, що відповідає за технічну документацію.)

ХУСКВАРНА - БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ 1606, УЛ. "ВИКТОР ГРИГОРОВИЧ" № 1
Тел.: (02) 951 59 78; 980 98 89; 980 94 92; 951 55 05
Факс: (02) 980 95 23

ЦЕНТРАЛЕН СЕРВИЗ ХУСКВАРНА
СОФИЯ, УЛ. "ЦВЕТАН АНТОВ" № 3А
Тел.: (02) 931 01 27; 931 13 62

BG - Оригинални инструкции, **RO** - Оригинальные инструкции
TR - Orijinal talimatlar, **UA** - Основні інструкції

1154098-38



2010-11-01